

Panduan Pengguna

CP-FN601HW


CUCKOO Electric Water purifier
쿠쿠 냉온정수기

love

CUCKOO

CUCKOO

happiness

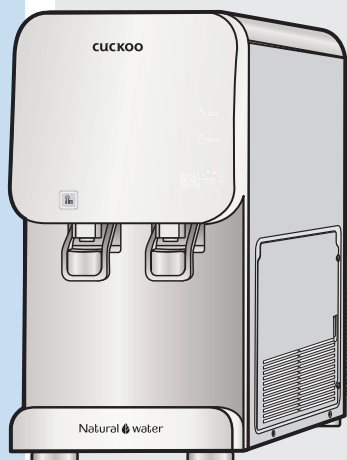

design

emotion



Untuk para pelanggan kami!

Terima kasih telah memilih Cuckoo Water Purifier. Simpanlah Panduan Pengguna ini (termasuk buku Garansi) untuk referensi Anda. Panduan ini akan membantu Anda dalam menggunakan produk dan melakukan proses pemecahan masalah bila produk tidak berfungsi dengan benar.

Manfaat Cuckoo Water Purifier

● **Sistem Penyaringan 4 Langkah**

Sistem penyaringan 4-langkah pada Cuckoo Water Purifier memastikan adanya pasokan air yang bersih dan sehat.

● **Tangki Air Terbuat dari Bahan Baja Tahan Karat**

Tingkat kebersihan proses filtrasi air dan tangkinya telah ditingkatkan dengan penggunaan baja tahan karat sebagai bahan tangki air.

● **Sistem Penyaringan yang Ekonomis dan Ramah Lingkungan**

Kami menerapkan sistem penyaringan yang ekonomis dan ramah lingkungan tanpa sedikit pun air yang terbuang selama proses penyaringan menggunakan Filter Nano Positive.

● **Katup Eksternal (Opsional)**

Anda bisa menggunakan air murni di dapur karena produk ini dilengkapi dengan katup eksternal.

● **Indikator Status Operasi**

Anda bisa melihat status pengoperasian produk melalui Indikator Status Operasi

● **Tombol Kunci Anak-Anak**

Tombol Kunci Anak-Anak terpisah digunakan untuk mencegah anak-anak atau orang lain terluka akibat air panas.

● **Rancangan yang Lebih Baik**

Bentuknya yang ramping dan indah membuatnya bisa ditempatkan di mana saja.

● **Saklar Daya Individu untuk Air Panas dan Dingin**

Ekonomis, berkat tombol daya "Panas" & "Dingin" terpisah yang bisa dinyalakan dan dimatikan.

DAFTAR ISI

Sebelum Menggunakan	●	Peringatan untuk Penggunaan yang Aman	4~7
		Perhatian untuk Penggunaan yang Aman	8
		Nama Bagian / Informasi Komponen	9
Cara Penggunaan	●	Sirkuit/Sistem Penyaringan	10
		Detail yang Perlu Diperiksa sebelum Memasang	11
		Cara Memasang Produk	12
		Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan	13~14
		Cara Penggunaan	14~15
		Cara Membersihkan Tangki Air Dingin	16~18
		Cara Membersihkan Baki / Cara Membersihkan Keran	19
		Cara Mengganti Filter	20~22
		Ekspektasi Siklus Penggantian Filter /	23
		Rekomendasi	
		Pengaturan Filter	24
Sebelum Meminta Bantuan	●	Periksa produk terlebih dahulu sebelum meminta bantuan	25~26
Panduan Servis	●	Spesifikasi Produk	27



Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

- Patuhi petunjuk pada dokumen 'Peringatan untuk Penggunaan yang Aman'. Dokumen ini disediakan untuk memastikan penggunaan produk yang aman dan sesuai serta mencegah kecelakaan dan situasi berbahaya.
- Bagian 'Peringatan untuk Penggunaan yang Aman' dibagi menjadi sub-bagian 'Peringatan' dan 'Perhatian', yang didefinisikan sebagai berikut.



Peringatan

Potensi situasi berbahaya yang bisa menimbulkan cedera parah atau kematian jika tidak dihindari.



Perhatian

Potensi situasi berbahaya yang dapat menimbulkan cedera ringan jika tidak dihindari.



- Simbol ini mengingatkan Anda untuk berhati-hati terhadap situasi yang bisa berpotensi berbahaya dalam keadaan tertentu.
- Bacalah rincian dan ikuti petunjuknya dengan saksama untuk menghindari situasi berbahaya.



- Simbol ini digunakan untuk mengindikasikan tindakan yang dilarang.



- Simbol ini digunakan untuk mengindikasikan tindakan yang 'diiinstruksikan'.

Tentang Catu Daya




Peringatan



Angan


Colokkan kabel daya ke soket listrik 220V dengan daya listrik setidaknya 10A dan perlindungan lonjakan listrik. Jangan mencolokkan beberapa produk ke soket listrik atau kabel perpanjangan yang sama secara bersamaan.

- Bila beberapa produk dicolokkan ke soket listrik yang sama atau jika produk dicolokkan ke taraf masukan daya yang tidak sesuai, hal ini bisa menyebabkan terjadinya insiden pemanasan secara berlebihan, kebakaran, dan sengatan listrik. Periksa kondisi soket listrik secara berkala.
- Bersihkan zat asing atau air yang terdapat pada colokan listrik sebelum menghubungkannya ke soket listrik.
- Gunakan perpanjangan kabel dengan daya 10 A atau lebih tinggi.




Hentikan penggunaan dan hubungi bagian Layanan Pelanggan bila kabel atau colokan listrik rusak atau soket listrik longgar.

- Selubung kabel daya yang terlepas atau tertekan karena kelalaian pengguna bisa menyebabkan insiden kebakaran atau sengatan listrik. Periksa kondisi kabel daya, colokan, dan soket listrik secara berkala.
- Untuk mencegah situasi berbahaya karena kerusakan kabel atau colokan listrik, hubungi produsen, distributor, atau teknisi yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan penggantian atau perbaikan.
- Kami sarankan agar bagian yang rusak diperbaiki atau diganti di pusat layanan dan servis yang telah ditetapkan.
- Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena arus pendek.

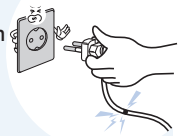

Jangan menekuk, mengikat, atau menarik Kabel Listrik secara paksa.

- Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena arus pendek. Periksa kondisi kabel daya secara berkala.

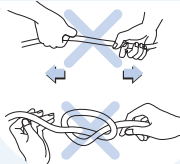

Bersihkan segala zat asing pada soket listrik dengan kain kering.

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kondisi colokan kabel secara berkala.



Peringatan untuk Penggunaan yang Aman



Tentang Catu Daya




Peringatan



Angan


Jangan tarik kabel daya saat melepaskan produk dari sumber listrik.

- Menarik kabel listrik secara paksa dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.




Apabila terjadi kebocoran air atau Anda ingin membersihkan produk, cabut colokan kabel terlebih dahulu.

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau malafungsi.
- Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.

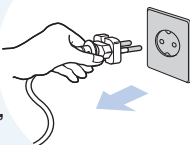


Pastikan kabel listrik tidak berada di bawah benda berat atau di dekat benda tajam. Pastikan agar kabel tidak dirusak oleh hewan peliharaan Anda.

- Kabel daya yang rusak bisa menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau kebakaran.
- Periksa kondisi kabel daya secara berkala.

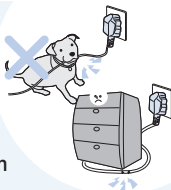

Matikan produk dengan menekan tombol dayanya. Cabut kabel produk sebelum melakukan pemeriksaan, perbaikan, atau penggantian komponennya.

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan.
- Periksa kondisi kabel daya secara berkala.

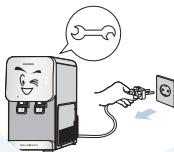

Gunakan daya masukan 220V saja.

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Produk tidak akan berfungsi dengan semestinya.
- Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.



Jangan memasang atau mencabut colokan listrik dengan tangan yang basah.

- Melepaskan colokan listrik dengan tangan yang basah bisa menyebabkan terjadinya insiden sengatan listrik.
- Menarik kabel daya dengan paksa bisa merusak kabel dan menyebabkan terjadinya korsleting atau sengatan listrik.
- Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.




Jika area catu daya basah, lepaskan produk dari sumber listrik dan biarkan hingga benar-benar kering sebelum digunakan kembali.

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.



Bila Anda tidak menggunakan produk ini dalam jangka waktu yang lama, tutup katup pemasok air keran, keluarkan sisa air dari tangki dengan menekan tombol "Aliran Keluar" dan cabut colokan listrik.

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.
- Sebelum menggunakan produk ini kembali, lihatlah 'Detail yang Perlu Diperiksa sebelum Menggunakan.'

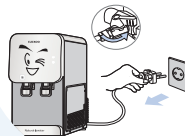




Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

Masalah Pemasangan

⚠ Peringatan


🚫 Dilarang

Jangan meletakkan produk di tempat dengan tingkat kelembapan atau debu yang tinggi.

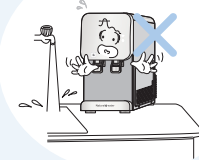

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.


Jangan meletakkan produk di area yang berpotensi terjadinya kebocoran gas atau dekat dengan produk pemanas.

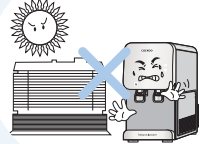

- THal ini bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan.

Jangan memasang produk di dekat kamar mandi.

Jangan meletakkan produk di daerah yang tidak rata atau miring. Jangan meletakkan produk di atas karpet, bantal, atau lantai yang dilapisi.

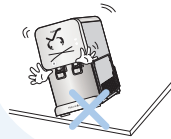


- Hal ini bisa menyebabkan malafungsi, kebisingan yang tidak diinginkan, atau cedera. Periksa kondisi produk secara berkala.

Gunakan air keran sebagai sumber pasokan air, dan pasang katup pemasok air keran ke pipa air "Dingin".




- Jangan gunakan air bawah tanah atau air lainnya selain daripada air keran.
- Siklus penggantian filter akan bervariasi, sesuai dengan wilayah dan jumlah penggunaan air.
- Menghubungkan katup pasokan air ke pipa air panas bisa menyebabkan kerusakan pada saringan atau kerusakan produk.

Hindari cahaya matahari langsung dan suhu tinggi.

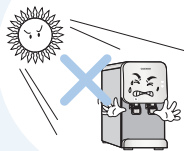


- Hal ini bisa menyebabkan perubahan warna.
- Periksa kondisi kabel daya secara berkala.

Jangan meletakkan produk di area yang bisa mencapai suhu di bawah 0°C.

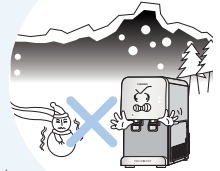

- Hal ini bisa menyebabkan filter atau komponen internalnya membeku dan mengalami malafungsi.

Pastikan jarak tabung pasokan air keran yang menghubungkan produk ke katup pemasok air keran adalah kurang dari 5 m.



- Hal ini bisa menyebabkan turunnya kinerja produk.

Jika suhu di sekitarnya turun hingga di bawah suhu 0 °C, air di dalam tangki bisa membeku dan menyebabkan kerusakan filter dan/atau tabung, dan menyebabkan malafungsi produk. Oleh karena itu, pastikan suhu sekitar alat tidak mencapai di bawah 0°C.

- Jika air keran beku dan tidak bisa dipasok ke produk karena lebih rendah dari suhu beku di sekitarnya, matikan daya tangki air panas demi keamanan Anda.

Peringatan untuk Penggunaan yang Aman




Peringatan




Dilarang

Jangan meletakkan produk pemanas apa pun, misalnya microwave, oven listrik, atau pemanggang, atau benda yang mudah terbakar, seperti lilin atau tabung gas di atas produk ini.

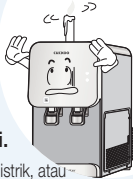

- Terdapat risiko kebakaran, sengatan listrik, atau kecelakaan bila hal ini dilakukan.

Jangan menarik kabel daya atau tabung penghubung, atau memegang bagian keran saat memindahkan produk.



- Hal ini bisa menyebabkan kerusakan produk. Periksa kondisi kabel daya secara berkala.

Untuk mencegah kecelakaan dan cedera, pastikan tangan atau bagian tubuh Anda tidak menyentuh kondensor (radiator) di bagian belakang produk karena panas saat produk sedang digunakan.

- Hal ini bisa menyebabkan luka bakar atau kecelakaan.

Awasi anak atau siapa pun agar tidak terlalu sering mengubah pengaturan pada panel kendali.


- Hal ini bisa menyebabkan malafungsi atau kecelakaan.

Jangan meletakkan zat kimia, botol air, atau benda logam kecil di atas produk.



- Hal ini bisa menyebabkan kebakaran atau kerusakan produk bila masuk ke dalam produk.

Jangan membongkar atau memodifikasi produk.

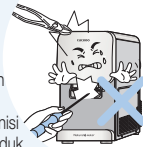

- Hal ini bisa menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan biarkan orang lain selain teknisi membongkar atau memperbaiki produk.
- Hubungi pusat Layanan Pelanggan untuk melakukan perbaikan dan servis.

Jangan mengaktifkan "Dingin" & "Panas" tombol saat tangki kosong.

- Hal ini bisa menyebabkan malafungsi pada produk.
- Pertama, buka katup air keran untuk memeriksa apakah pasokan air terputus. Jangan menekan tombol "Dingin" & "Panas" saat tangki kosong. Isi tangki sepenuhnya dengan air sebelum menekan tombol "Dingin" & "Panas".
- Jika tombol "Panas" ditekan saat tangki kosong, fitur keamanan produk akan aktif secara otomatis untuk mencegah agar pemanas tidak menyala. Anda akan mendapat air suam. Hubungi Pusat Layanan Pelanggan.




Peringatan



Petunjuk

Jika Anda mencium bau terbakar atau melihat asap keluar dari produk, segera cabut kabelnya dan tutup katup pasokan air keran. Lalu segera hubungi pusat Layanan Pelanggan.

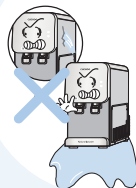


- Hal ini bisa menyebabkan sengatan listrik

Berhati-hatilah saat menggunakan air panas.



- Pastikan Anda tidak bersentuhan langsung dengan air panas karena suhunya sangat panas. Pastikan Anda melakukan tindakan pencegahan khusus kepada manula dan anak-anak.

Jika Anda mencium bau terbakar atau melihat asap keluar dari produk, segera cabut kabelnya dan tutup katup pasokan air keran.

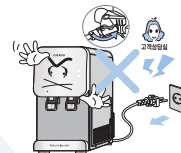

Setelah itu, hubungi bagian Layanan Pelanggan kami.

- Hal ini bisa menyebabkan kebakaran.

Hanya teknisi servis dari staf Layanan Pelanggan yang boleh memasang dan membongkar produk.



Perhatian untuk Penggunaan yang Aman




Peringatan



Petunjuk


Pastikan penutup tangki terdapat di dalam produk dan penutup produk dalam keadaan tertutup sebelum digunakan.

- Hal ini memungkinkan zat asing masuk ke dalam produk.

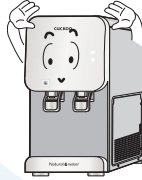

Ganti filter sesuai siklus penggantian.

- Hal ini bisa mengurangi fungsi pemurnian atau menyebabkan bau yang tak sedap.
- Lihat Halaman 23 untuk siklus penggantian filter.

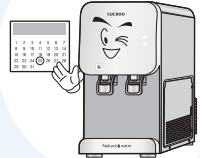

Setelah tidak digunakan selama beberapa waktu lamanya, kuras air dari tangki, dan isi dengan air, lalu kuras sekali lagi sebelum menggunakannya.

- Sekitar 3,8 L air akan dikuras dari tangki air dingin.
- Sekitar 1,4 L air akan dikuras dari tangki air panas. (Sekitar 3,2 L air akan dikuras jika air panas dikuras sebelum air dingin dikuras. Kuras air dingin sebelum menguras air panas.



Gunakan hanya Filter Cuckoo (asli).

- Jika Anda menggunakan filter lain selain Filter Cuckoo yang asli, penurunan kinerja penyaringan air, rasa air yang tidak normal, kebocoran air, dan malafungsi produk bisa terjadi.




Peringatan



Dilarang

Jangan membersihkan produk dengan menggunakan benzena atau pengencer cat (thinner).


- Hal ini bisa merusak produk.

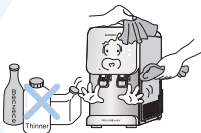

Jangan pindahkan produk apabila sedang dioperasikan.


- Jangan menggoyangkan atau memindahkan produk saat menyala.

Tabung bisa dilepaskan, sehingga menyebabkan malafungsi atau kebocoran air.

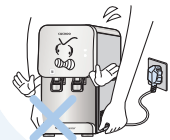

Jangan lepaskan tabung di bagian belakang produk selama pengoperasian.

- Hal ini bisa menyebabkan kebocoran air dan kerusakan produk.

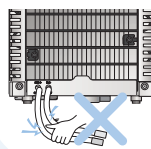

Jika keran eksternal tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama, sebaiknya Anda mengeluarkan air selama 1~2 menit dari keran sebelum menggunakan produk kembali, untuk membuang polusi yang ada.

Jangan gunakan air yang dimurnikan untuk tangki ikan, akuarium dll.

- Air yang dimurnikan mungkin tidak sesuai bagi ikan dan bisa menyebabkan kematian ikan.


Nama Bagian / Informasi Komponen




Nama Bagian

< Depan >

CP-FN601HW

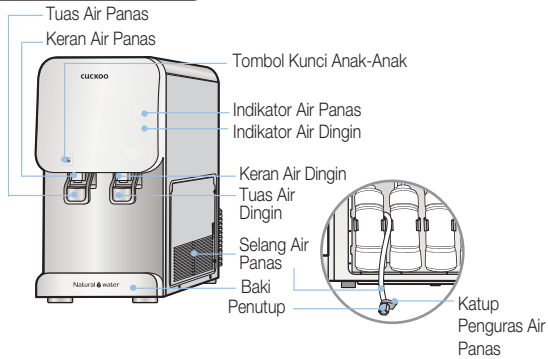

< Belakang >

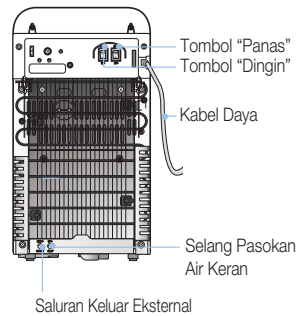

Informasi Komponen



Panduan Pengguna



Kartu Servis




Katup Eksternal (Opsional)




Sirkuit Penyaringan/Sistem Penyaringan

Sirkuit Penyaringan

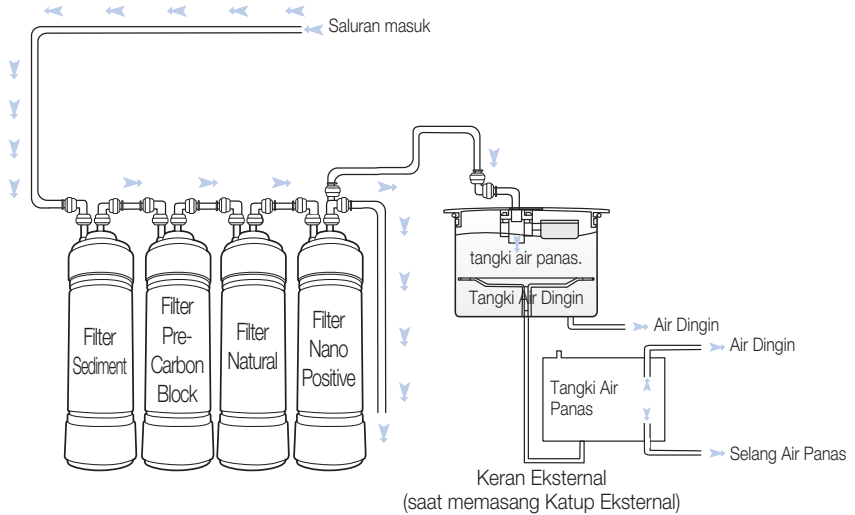

Sistem Penyaringan

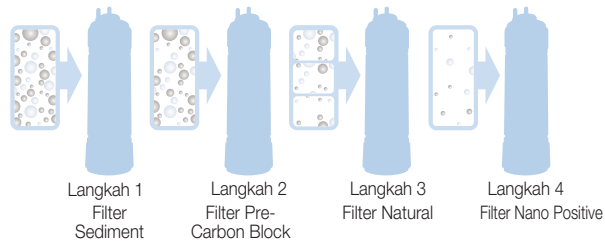

Langkah	Nama Filter	Fungsi Filter
Langkah 1	Filter Sediment	Menyinkirkan sedimen karat dan partikel yang mengambang.
Langkah 2	Filter Pre-Carbon Block	Menghilangkan sisa klorin dan bahan organik.
Langkah 3	Filter Natural	Mengandung mineral, memberikan efek anti bakteri, dan menghilangkan bau gas dan bahan organik.
Langkah 4	Filter Nano Positive	Membasmi kuman, virus, partikel kecil, dan beberapa jenis logam berat (merkuri, besi, aluminium).

※ Jika Filter Cuckoo (asli) tidak digunakan atau jika filter digunakan dalam jangka waktu yang lama, kinerjanya bisa menurun.



Rincian yang Perlu Diperiksa sebelum Memasang



Rincian yang Perlu Diperiksa sebelum Memasang


⚠ Perhatian saat Memasang Produk

- 1 Jangan meletakkan produk di bawah sinar matahari langsung atau di dekat produk pemanas**
 - ▶ Bisa menyebabkan terjadinya perubahan warna atau kebakaran.
- 2 Berikan ruang untuk melakukan pemasangan.**
 - ▶ Untuk memudahkan penggantian filter, pastikan produk ditempatkan 20 cm dari dinding dan jarak selang pasokan air yang menghubungkan produk ke katup pasokan air adalah kurang dari 5 m.
- 3 Hindari daerah dengan tingkat kelembapan tinggi, debu, atau percikan air.**
 - ▶ Hal ini bisa menyebabkan malafungsi.
- 4 Hindari area yang tidak merata, miring atau tidak padat.**
 - ▶ Hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan produk.
- 5 Hindari area di mana suhu bisa mencapai di bawah 0°C.**
 - ▶ Produk ini dibuat untuk penggunaan dalam ruang.

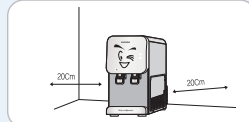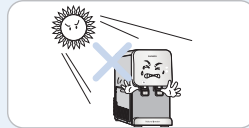

⚠ Yang Perlu Diperhatikan Saat Memindahkan Produk

- Berhati-hatilah saat memindahkan produk.**
 - ▶ Jangan memiringkan produk dengan sudut di atas 45 derajat. Tunggu setidaknya 30 menit sebelum mencolokkan kabel daya setelah memindahkan produk.

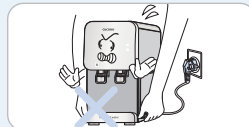

⚠ Yang Perlu Diperhatikan Saat Menghubungkan Tabung

- Hubungkan tabung ke pipa air dingin.**
 - ▶ Menghubungkan selang ke pipa air panas bisa menyebabkan kerusakan pada filter atau kerusakan produk.
 - ▶ Lihat Cara Memasang Produk (Halaman 12) untuk mengetahui cara menghubungkan tabung.



※ Jika Anda memasang produk pada wastafel, getaran akibat pengoperasian kompresor bisa memengaruhi wastafel.



Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan



Perhatian


Jangan mengaktifkan tombol "Dingin" & "Panas" tanpa adanya air di dalam tangki. (Hal ini bisa menyebabkan malafungsi produk.)

- Nyalakan tombol "Dingin" & "Panas" setelah tangki terisi air hingga batas maksimal.
- Jika Anda menekan tombol daya tanpa air di dalam tangki, fitur keamanan produk akan beroperasi, dan pemanas air tidak bisa bekerja, dan Anda akan mendapatkan air suam. Lalu, hubungi bagian Layanan Pelanggan kami.
- Periksa secara berkala apakah pasokan air terputus dan apakah katup pemasok air keran tertutup. Jangan mengaktifkan tombol "Dingin" & "Panas" tanpa adanya air di dalam tangki.

Rincian yang Perlu Diperiksa sebelum Menggunakan


1 Buka katup pemasok air keran.

- ▶ Pertama, buka katup pemasok air keran untuk melihat apakah pasokan air terputus, dan buka katup pemasok air keran.

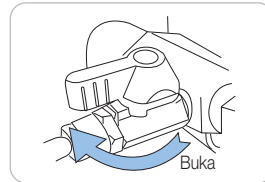


2 Hubungkan catu daya.

- ▶ Produk ini hanya boleh digunakan pada tegangan 220V 50 Hz. Hubungkan ke sakelar listrik terpisah.
- ▶ Setelah memeriksa apakah pasokan air terputus, nyalakan catu daya.
- ▶ Sebelum menghubungkan daya, periksa apakah tombol "Panas" & "Dingin" sudah dimatikan.

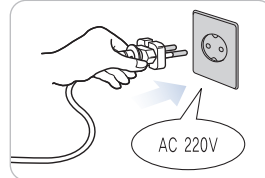


3 Tekan tombol "Panas"/"Dingin" untuk menyalakannya.

- ▶ Jika Anda ingin menggunakan air panas, tekan tombol "Panas". Dan jika Anda ingin menggunakan air dingin, tekan tombol "Dingin". Indikator terkait akan menyala.

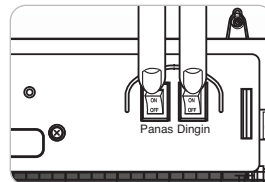


Model	Indikator Air Dingin	Indikator Air Panas
CP-FN601HW	Biru	Merah

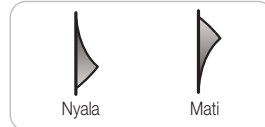

- ▶ Air yang dimumikan akan dipasok, kecuali jika Anda menekan tombol lainnya.

4 Kuras isi tangki seluruhnya jika produk tidak digunakan setelah beberapa waktu lamanya. Isi dengan air dan kuras lagi sebelum menggunakan produk.

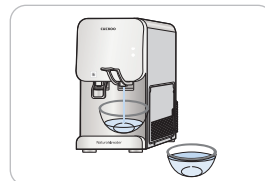




Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan


Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan

- 5** Kosongkan baki secara berkala.

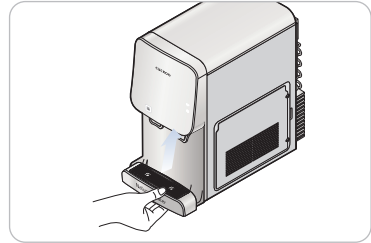

- 6** Ganti dan bersihkan filter secara berkala.


- ▶ Anda harus mengganti dan membersihkan filter secara teratur agar bisa mengonsumsi air yang bersih.
- ▶ Lihat Halaman 23 untuk siklus penggantian filter.

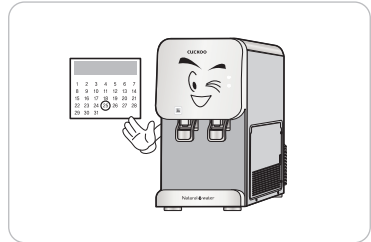

Cara Mendapatkan Air Panas

- 1** Tekan tombol "Panas" untuk menyalakannya. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga pemanas bisa memanaskan air.


- ▶ Sebelum menyalakan tombol "Panas", pastikan pasokan air tersedia dan katup pasokan air keran terbuka.

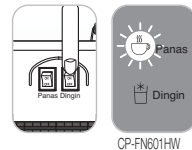

- 2** Tekan tuas air panas secara perlahan dan tekan tombol Kunci Anak-Anak.

Jangan tekan tuas air panas saat menekan tombol Kunci Anak-Anak.

Bila tidak, Anda bisa terkena percikan air panas.

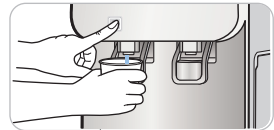

- 3** Angkat tuas air panas hingga sudut 90 derajat dan tekan tombol Kunci Anak-Anak untuk mengeluarkan air panas secara terus menerus.

Setelah mengeluarkan air panas, kembalikan tuas ke posisi awal secara perlahan. (Jika dilakukan terlalu cepat, Anda bisa terkena percikan air panas.)



Anda mungkin mendapatkan air yang sedikit hangat pada gelas pertama. Hal ini disebabkan oleh aliran keluar air yang dimurnikan dan air panas melalui pipa yang sama. Air panas dengan suhu normal akan keluar pada gelas kedua.


Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan



Cara Mendapatkan Air Dingin

- 1 Tekan tombol "Dingin" untuk menyalakannya. Dibutuhkan waktu sekitar 60 menit hingga pendingin bisa mendinginkan air.

► Sebelum menyalakan tombol "Dingin", pastikan pasokan air tersedia dan katup pasokan air keran terbuka.

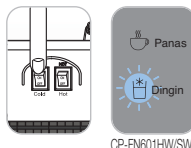

- 2 Tekan tuas air dingin secara perlahan



- 3 Angkat tuas air panas hingga sudut 90 derajat untuk mengeluarkan air panas secara terus menerus tersedia.



Anda mungkin mendapatkan air yang sedikit hangat pada gelas pertama. Hal ini disebabkan oleh aliran keluar air yang dimurnikan dan air panas melalui pipa yang sama. Air Dingin dengan suhu normal akan keluar pada gelas kedua.


Cara Menggunakan Keran Eksternal (Opsional)

- 1 Untuk menggunakan keran eksternal, gerakkan tuas ke atas pada katup eksternal yang terpasang pada wastafel.

► Jika Anda tidak menggunakan keran eksternal dalam jangka waktu yang lama sementara kabel daya terhubung, air pada katup eksternal mungkin akan terasa hangat karena terpapar pada pengoperasian pemanas dan kompresor.

※ Apabila anda menyikat atau menggosok katup eksternal dengan sikat ataupun spons. Itu akan mengakibatkan kerusakan pada lapisan luar katup dan dapat mengakibatkan tersumbatnya katup eksternal.

Jika Anda tidak menggunakan keran eksternal dalam satu hari atau periode waktu yang lebih lama, keran bisa terkontaminasi. Jika Anda menggunakan keran eksternal lagi, buang air selama 1 hingga 2 menit terlebih dahulu, lalu Anda bisa menggunakan air yang telah dimurnikan.

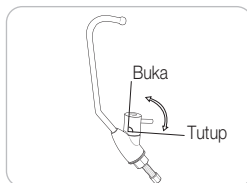





Cara Membersihkan Tangki Air Dingin

Cara Membersihkan Tangki Air Dingin


- 1 Pertama, tutup katup pemasok air keran.

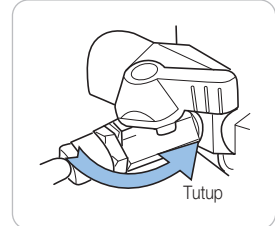

- 2 Tekan tombol “Panas” / “Dingin” untuk memaatikannya.

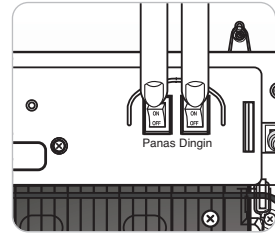

- 3 Lepaskan colokan daya demi keamanan diri Anda.

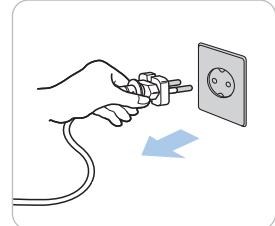


- 4 Kuras tangki air dingin melalui keran air dingin.

- Kuras air ke dalam mangkuk bersih dan gunakan untuk membersihkan tangki.
- Sekitar 3.8 L air akan dikuras, jadi gunakan mangkuk dengan ukuran yang sesuai.



- 5 Hubungkan tabung pembuangan air panas ke keran air panas dan selang pembuang air panas untuk menguras isi tangki air panas seluruhnya.

- Hati-hati karena airnya sangat panas.
- Sekitar 1,4 L air akan dikuras, jadi siapkan mangkuk dengan ukuran yang sesuai.
- Jika Anda menguras air panas sebelum menguras air dingin, sekitar 3.2 L air akan dikuras. Kuras air dingin sebelum menguras air panas. (Setelah menguras air panas seluruhnya, tutup dengan katup bola atau penutup ujung)

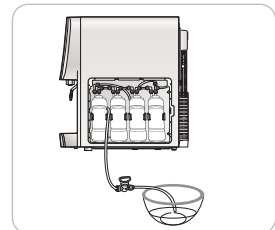




Cara Membersihkan Tangki Air Dingin


6 Lepaskan penutup produk.

- Gunakan obeng “+”.

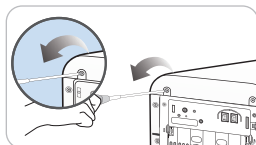


7 Lepaskan penutup dari tangki air dingin.

- Bagian atas tangki air dingin akan terasa sedikit hangat karena mengandung air yang telah dimurnikan dan uap air panas.

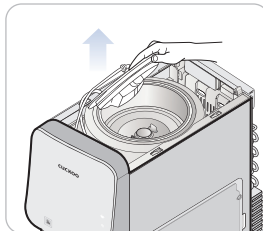

8 Lepaskan pemisah dari tangki air dingin dengan menarik pemisah.

- Jika Anda melepaskan pemisah dan membersihkan bagian dalam tangki, kenakan sarung tangan untuk memastikan kebersihan tangan Anda.

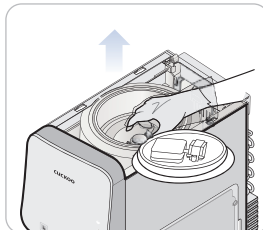

9 Seka bagian dalam tangki dengan kain yang bersih dan lembut.

- Pastikan tidak ada bahan asing yang tertinggal di dalam tangki.

Benda asing bisa mengendap dalam tangki karena lelehan mineral dalam air. Jadi, bila Anda sering menggunakan produk Water Purifier, kuras air melalui keran air dingin / panas sekali setiap dua atau tiga hari untuk mencegah endapan benda asing. (Sebaiknya konsumsi air yang dimurnikan dalam waktu singkat.)



10 Tuangkan air yang dikuras (lihat Langkah 4) ke dalam tangki dan bersihkan tangki.

- Kuras air hingga habis melalui keran air dingin.
- Buka katup bola pembuangan air panas (tutup ujung) dan kuras air yang mengalir ke dalam tangki air panas juga. Lalu tutup penutupnya.






Cara Membersihkan Tangki Air Dingin

Cara Membersihkan Tangki Air Dingin

11 Pasangkan kembali pemisah ke tangki air dingin.

- Tekan pemisah secara perlahan hingga terpasang dengan benar.


Jika tidak terpasang dengan benar, waktu pengoperasian kompresor akan menjadi lebih lama dan lebih berisik. Pastikan pemisah terpasang dengan benar.

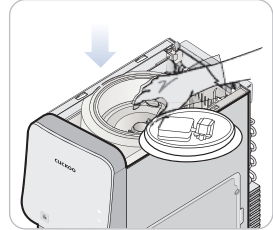

12 Pasang penutup tangki air dingin.





- Pastikan penutup tangki air dingin terpasang dengan benar.

Jika tidak, zat asing bisa masuk ke dalam tangki.


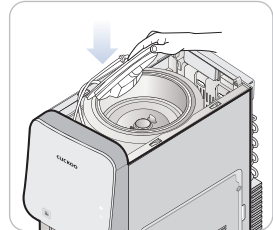


13 Pasangkan penutup produk dan kencangkan dengan sekrup. Buka katup pemasok air keran dan periksa apakah air mengalir dari keran air panas/dingin.

- Kencangkan sekrup dengan obeng '+'.
Buka

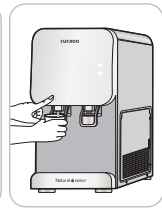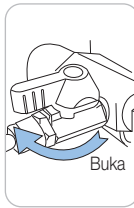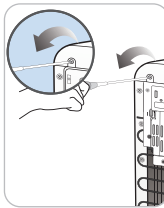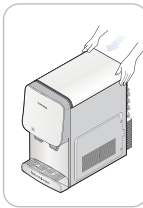

14 Colokkan colokan daya dan tekan tombol “Dingin”/“Panas” untuk menyalakannya.

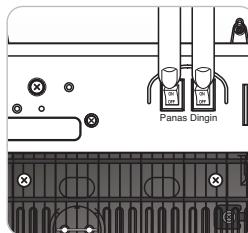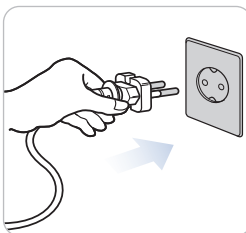

- Setelah memeriksa aliran air melalui keran air panas, nyalakan tombol “Panas”.
※ Bersihkan tangki secara berkala untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat.


Cara Membersihkan Baki / Cara Membersihkan Keran



Cara Membersihkan Baki


1 Pemisahan Baki

- Pegang dan angkat baki ke arah atas untuk memisahkan baki.

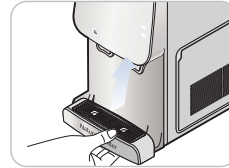

2 Pemisahan Penutup Baki

- Setelah melepaskan baki, tahan dan gerakkan lubang penutup pada bagian atas baki ke arah atas untuk memisahkan penutup baki.

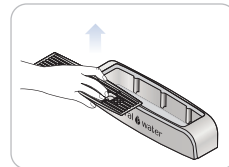


3 Pembersihan Baki

- Buang air yang ada di baki, dan bersihkan sisanya dengan kain yang lembut, dll.



4 Pemasangan Baki




- Setelah selesai membersihkan baki, pasang kembali dengan membalikkan urutan pembongkaran.

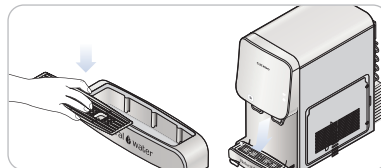

Cara Membersihkan Keran

- ① Putar penutup keran berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya.
- ② Putar saluran keluar keran berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya.
- ③ Bersihkan tutup keran dan stopkontak dengan air mengalir.

- Kenakan sarung tangan untuk menjaga kebersihan produk.

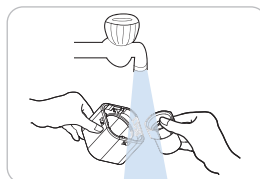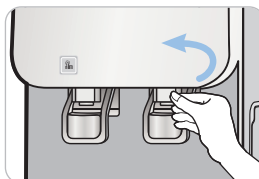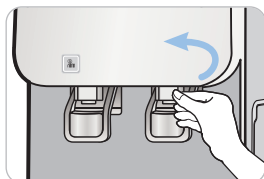





Cara Mengganti Filter

Cara Mengganti Filter (Filter CUCKOO (asli) harus digunakan)


- 1 Tutup katup pemasok air keran.

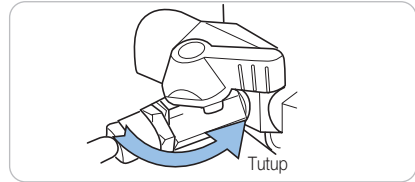


- 2 Lepaskan tekanan yang tersisa di dalam pipa.
► Kuras sekitar 3~4 gelas (500 cc) air dari keran air dingin.

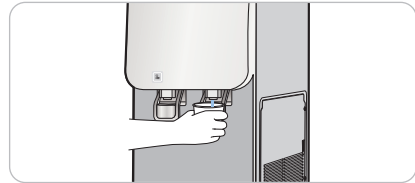


- 3 Matikan tombol "Panas"/"Dingin", dan lepaskan produk dari sambungan listrik.

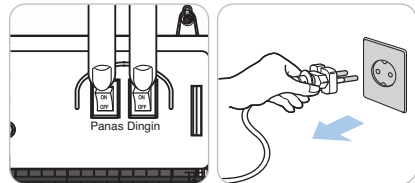

- 4 Lepaskan penutup sebelah kanan untuk mengganti filter.
► Gunakan obeng "+".

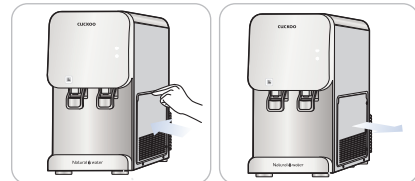

- 5 Keluarkan semua air yang tersisa pada produk Water Purifier.

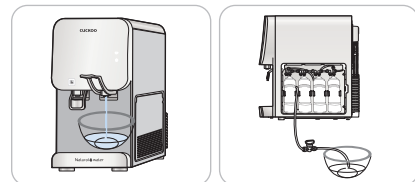




Cara Mengganti Filter (Filter CUCKOO (asli) harus digunakan)


6 Sebelum mengganti filter, lepaskan tabung penghubung filter yang ingin Anda ganti.

- ▶ Lepaskan tabung penghubung dengan menggunakan alat bantu yang sesuai (pemisah pemasangan). Kerusakan pada penghubung dan/atau tabung penghubung bisa menyebabkan kebocoran air.

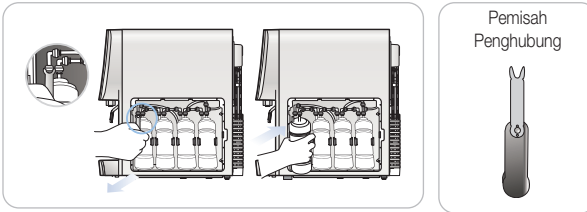

7 Hubungkan stopkontak dari filter sebelumnya ke saluran masuk filter yang diganti dan hubungkan tabung ekstraksi air ke saluran keluar dari filter yang diganti. Lalu, buka katup pemasok air keran untuk mengalirkan air.

- ▶ Biarkan air mengalir melewati Filter Sediment selama 5 menit.
- ▶ Hubungkan Filter Pre-Carbon Block dan Filter Natural ke filter sebelumnya, dan biarkan air mengalir melewatinya selama 7 menit.
- ▶ Hubungkan Filter Nano Positive ke filter sebelumnya, dan biarkan air mengalir melewatinya selama 10 menit.
- ▶ Biarkan air dalam jumlah banyak mengalir melewatinya. Bila tidak, rasa dan kualitas air bisa berubah.
- ▶ Penting untuk memasok air ke dalam produk Water Purifier untuk memeriksa apakah terjadi kebocoran air setelah penggantian filter. Gunakan kain kering.

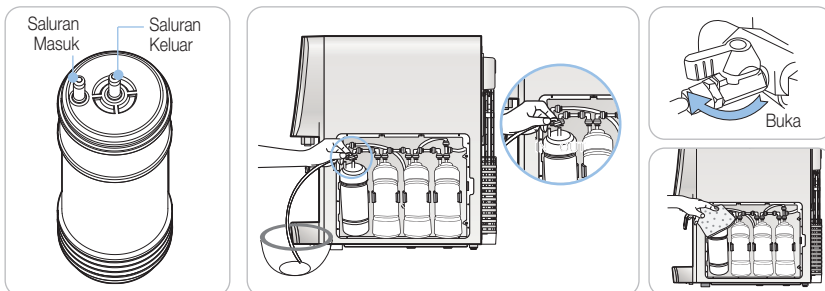






Cara Mengganti Filter


Cara Mengganti Filter (Filter CUCKOO (asli) harus digunakan)

- 8 Pasangkan penutup sebelah kanan pada perangkat dan kencangkan dengan sekrup.



► Gunakan obeng “+”.

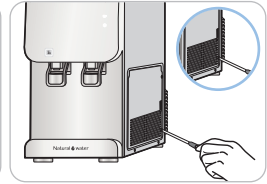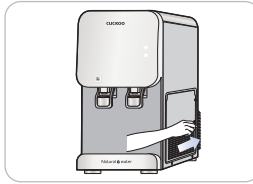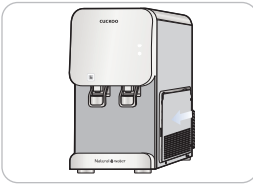

- 9 Buka katup pemasok air keran dan isi tangki dengan air hingga batas maksimal, lalu kuras hingga airnya habis. Ulangi hingga dua kali.

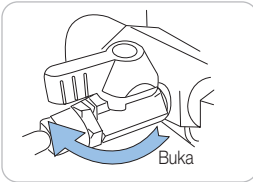

- 10 Setelah mengisi tangki dengan air, hubungkan ke colokan daya.

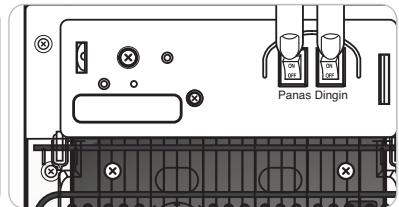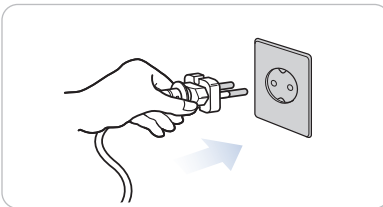

Ekspektasi Siklus Penggantian Filter / Rekomendasi



Ekspektasi Siklus Penggantian Filter

- Siklus penggantian filter ditetapkan dengan penggunaan 10 L air per hari di rumah sebagai nilai standar, dan bisa dipengaruhi oleh status air keran.

Model	Nama Filter	Ekspektasi Siklus Penggantian Filter
CP-FN601HW	FILTER Sediment	4 bulan
	Filter Pre-Carbon Block	8 bulan
	Filter Natural	12 bulan
	Filter Nano Positive	12 bulan

Rekomendasi


- Kapasitas Filtrasi
Kapasitas filtrasi merupakan jumlah filtrasi dengan laju pembuangan kloroform dll. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan usia pakai sistem filtrasi pada produk Water Purifier.
- Siklus Penggantian Filter
Siklus penggantian filter adalah ekspektasi siklus (periode) di mana filter bisa menjalankan fungsinya dengan benar.
Siklus penggantian filter bisa berkurang karena pola pemakaian yang tinggi, karena standar siklusnya telah ditetapkan dengan kondisi bahwa pasokan air yang digunakan adalah air keran dengan jumlah penggunaan sekitar 10L (air minum (untuk empat orang)) per hari.



Pengaturan Filter

Pengaturan Filter

CP-FN601 Series

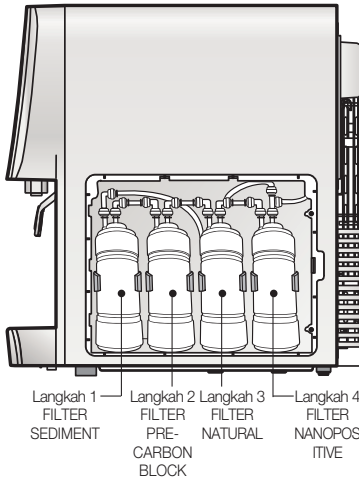

Periksa produk terlebih dahulu sebelum meminta bantuan.

- ▼ Jika produk Water Purifier tidak digunakan sesuai dengan yang tertera pada Panduan Pengguna, produk bisa beroperasi secara tidak normal walaupun tidak mengalami kerusakan. Apabila hal ini terjadi, ikuti petunjuk berikut ini dengan saksama. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, hubungi pusat Layanan Pelanggan kami.

Masalah	Daftar Periksa	Rekomendasi
The water has an unpleasant taste or odor.	• Apakah Anda tidak menggunakan Water Purifier dalam jangka waktu yang lama? • Apakah sudah waktunya untuk mengganti filter? • Apakah Anda tidak menggunakan air panas dalam jangka waktu yang lama?	• Buang air dari tangki air panas/dingin dan bersihkan tangki air dingin. • Ganti filter (dengan filter CUCKOO asli). • Kuras air dari tangki air panas melalui tabung pembuangan air panas dari belakang. Kuras air panas melalui keran saluran air panas secara berkala.
Tidak ada air yang keluar.	• Apakah air keran sudah dipasang dengan benar? • Apakah tekanan air rumah Anda rendah? • Apakah Anda tidak bisa mendapatkan air panas, dan hanya air dingin saja? • Apakah ada masalah dengan tuas air panas/dingin?	• Buka katup pasokan air keran. • Periksa apakah tabung pasokan air bengkok. • Periksa apakah jalur pasokan air terputus. • Memasang Pompa Eksternal (Opsional) / Hubungi bagian Layanan Pelanggan. • Tekan tuas air panas sambil menekan tombol Kunci Anak-Anak. • Periksa apakah indikator air panas menyala. • Periksa apakah daya menyala. ※ Jika Anda masih belum bisa mendapatkan air panas setelah melakukan pengecekan di atas, hubungi bagian layanan pelanggan kami • Hubungi bagian Layanan Pelanggan.
The hot water temperature is too low.	• Is the hot water indicator on? • Did you already extract a lot of hot water? • Is the temperature of purified water at room temperature?	• Nyalakan tombol "Panas" dan pastikan indikator air panas menyala. • Jika Anda mengeluarkan semua air dari tangki air panas, Anda harus menunggu selama 30 menit untuk memanaskan air kembali. • Matikan tombol "Panas" dan hubungi Pelanggan Layanan

Periksa produk terlebih dahulu sebelum meminta bantuan.

▼ Jika produk Water Purifier tidak digunakan sesuai dengan yang tertera pada Panduan Pengguna, produk bisa beroperasi secara tidak normal walaupun tidak mengalami kerusakan. Apabila hal ini terjadi, ikuti petunjuk berikut ini dengan saksama. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, hubungi pusat Layanan Pelanggan kami.

Masalah	Daftar Periksa	Rekomendasi
Suhu air dingin terlalu tinggi.	• Apakah indikator air dingin menyala? • Apakah Anda sudah mengeluarkan banyak air dingin? • Apakah bagian belakang produk memiliki ventilasi yang baik?	• Nyalakan tombol "Dingin" dan pastikan indikator air dingin menyala. • Jika Anda mengeluarkan semua air dari tangki air dingin, Anda harus menunggu selama 1 jam untuk mendinginkan air kembali. • Periksa apakah radiator di bagian belakang produk terhalang. Lepaskan benda yang menghalangi radiator. • Pindahkan produk ke area yang berventilasi baik. (hubungi bagian layanan pelanggan sebelum memindahkan dan memasang kembali produk)
Ada penurunan mendadak dalam jumlah air yang dimurnikan.	• Apakah Anda menutup katup pasokan air keran? • Apakah sudah waktunya mengganti saringan?	• Buka katup pasokan air keran. • Ganti filter dengan Filter Cuckoo (asli).
Terdengar suara keras dari produk Water Purifier.	• Apakah Anda menempatkan produk di area yang datar? • Apakah ada kontak dengan produk lain? • Apakah ada bunyi bising setelah Anda mengeluarkan air dari keran? • Apakah pengoperasian pompa menghasilkan suara yang berisik?	• Letakkan produk di area yang rata dan kokoh. • Pastikan produk tidak bersentuhan dengan produk lainnya. • Karena Water Purifier langsung terhubung ke air keran, airnya langsung mengalir masuk begitu keluar melalui keran. Bunyi bising disebabkan oleh aliran air, hal ini bersifat normal. • Suara ini merupakan suara pompa yang bekerja untuk memasok air yang dimurnikan ke dalam tangki, yang merupakan pengoperasian normal setelah ekstraksi air.
Ada benda yang mengambang dalam air.	• Apakah sudah waktunya mengganti saringan?	• Ganti filter dengan Filter Cuckoo (asli).
Water is leaking from the purifier.	• Apakah bagian penghubung (penghubung) rusak? • Apakah rumah atau lingkungan luar rumah Anda lembap?	• Setelah menutup katup pasokan air keran, lepaskan produk dan hubungi bagian Layanan Pelanggan. • Jika uap air di udara bersentuhan dengan bagian pemurni yang dingin, uap air akan mengembun dan menempel pada produk Water Purifier seperti embun. Fenomena serupa bisa dilihat pada tetesan air yang terbentuk di atas permukaan kaca.

Spesifikasi Produk

Nama Produk		Pemurni Air Elektrik
Jenis		Counter Top
Model		CP-FN601HW
Nilai Tegangan		Listrik AC fase tunggal 220V / 50Hz
Konsumsi Power Rate		Dingin: 100W/Panas: 350W
Metode Pemurnian		Sistem Filter Nanopositve
Jenis Filter (Bahan / Siklus Penggantian)		Bahan/Materi: Polipropilena (Siklus Penggantian : 4 bulan)
		Bahan/Materi: Arang terkompresi (Siklus Penggantian :8 bulan)
		Bahan/Materi: Arang, bola keramik, karbon aktif (Siklus Penggantian : 12 bulan)
		Bahan/Materi: Polipropilena, poliamina, poliester (Siklus Penggantian : 12 bulan)
Kapasitas	Air yang Dimurnikan	1.8L
	Air Dingin	2.0L
	Air Panas	1.4L
	Jumlah Kapasitas	5.2L
Jenis-Jenis Pendingin		R-134a
Klasifikasi Iklim		T (Sedang)
Tempat Memasang		Hanya Menggunakan Di Dalam Ruangan
Berat		Sekitar 16.5 kg
Tekanan Operasi Normal		0.05MPa~0.39MPa(0.5kgf/cm ² ~4.0kgf/cm ²)

※ Informasi (eksterior, rancangan, dan spesifikasi) yang diberikan dalam Panduan Pengguna ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memperbaiki mutu produk.



MEMO

MEMO





MEMO

MEMO



CUCKOO

PT.CUCKOO GLOBAL INDONESIA
Komplek Kelapa Gading Square, Ruko Italian Walk Blok B,
No.18, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Indonesia