PEMURNI AIR
ELEKTRONIK

PANDUAN PENGGUNA

CP-IN501HW

PT. CUCKOO GLOBAL INDONESIA

## Dear customers!

Thank you for purchasing **CUCKOO Electric Water purifier**.

Please retain this manual (including the Warranty) for future reference.
This manual will be of great help when you have any question or when the functions do not work properly.

### Manfaat Cuckoo Water Purifier.

- **Sistem Penyaringan 4 Langkah**
  Sistem penyaringan 4-langkah pada Cuckoo Water Purifier memastikan adanya pasokan air yang bersih dan sehat.
- **Tangki Air Terbuat dari Bahan Baja Tahan Karat**
  Tingkat kebersihan proses filtrasi air dan tangkinya telah ditingkatkan dengan penggunaan baja tahan karat sebagai bahan tangki air.
- **Sensor Tingkat Air Ganda.**
  Produk ini menggunakan Sensor Tingkat Air Ganda, yang meningkatkan stabilitas mencegah kebocoran dan luapan air.
- **Sistem Penyaringan yang Ekonomis dan Ramah Lingkungan**
  Kami menerapkan sistem penyaringan yang ekonomis dan ramah lingkungan tanpa sedikit pun air yang terbuang selama proses penyaringan menggunakan Filter Nano Positive.
- **Fungsi Hemat Energi (penghematan daya secara otomatis di malam hari)**
  Sensor cahaya membedakan antara siang dan malam hari, mengurangi pengoperasian kompresor dan pemanas di malam hari untuk menurunkan konsumsi daya.
- **Sistem Sterilisasi Otomatis**
  Produk ini memiliki Sistem Sterilisasi Elektrolisis tertanam untuk membersihkan Water Purifier dan saluran pipa yang dilalui oleh air. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan fitur Sterilisasi Otomatis saat Anda ingin menggunakan fungsi Reservasi.
- **Sistem Sterilisasi Keran**
  Anda bisa membersihkan Water Purifier ini dengan mensterilkan Keran menggunakan Gelas Pensterilisasi.
- **Kunci Tombol**
  Produk ini menyediakan kunci tombol untuk mencegah kecelakaan akibat penyalahgunaan oleh anak-anak, lansia, dan orang yang berkebutuhan khusus.
- **Tampilan Waktu**
  Waktu saat ini ditampilkan di bagian depan produk agar Anda bisa mengatur reservasi sterilisasi dengan lebih mudah
- **Fungsi Aliran Non-Stop (air dingin)**
  Anda bisa mengeluarkan air dingin secara terus menerus selama sekitar 30 detik.
- **Pemilihan Suhu Air: Dingin, Panas, Biasa**
  Anda bisa memilih suhu air yang diinginkan: dingin, panas, dan biasa.
- **Lampu Tampilan Status Operasi**
  Anda bisa memeriksa status pengoperasian produk dengan mudah berkat Lampu Tampilan Status Operasi.
- **Suara Panduan**
  Suara Panduan membantu Anda untuk bisa menggunakan produk dengan lebih mudah.
- **Lampu Indikator**
  Lampu Indikator membantu Anda menggunakan produk dalam keadaan gelap.

# DAFTAR ISI


| | | |
|---|---|---|
| **Sebelum Digunakan** | Peringatan untuk Penggunaan yang Aman | 4~7 |
| | Perhatian untuk Penggunaan yang Aman | 8 |
| | Nama Bagian / Informasi Komponen | 9 |
| **Selama Penggunaan** | Gambar Sirkuit Penyaringan / Sistem Penyaringan Air | 10 |
| | Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Melakukan Pemasangan | 11 |
| | Cara Memasang Produk | 12 |
| | Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan | 13 |
| | Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi / Cara Menggunakan Keran Eksternal | 14~23 |
| | Cara Membersihkan Tangki Air Dingin | 24 |
| | Cara Membersihkan Baki / Cara Membersihkan Keran | 25 |
| | Cara Mengganti Filter | 26~28 |
| | Ekspektasi Siklus Penggantian Filter / Rekomendasi / Pengaturan Filter | 29 |
| **Sebelum Meminta Bantuan** | Periksa produk terlebih dahulu sebelum meminta bantuan. | 30~31 |
| **Panduan Servis** | Spesifikasi Produk | 32 |

# Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

- Patuhi petunjuk pada dokumen 'Peringatan untuk Penggunaan yang Aman'. Dokumen ini disediakan untuk memastikan penggunaan produk yang aman dan sesuai serta mencegah kecelakaan dan situasi berbahaya.
- Bagian 'Peringatan untuk Penggunaan yang Aman' dibagi menjadi sub-bagian 'Peringatan' dan 'Perhatian', yang didefinisikan sebagai berikut.

**⚠ Peringatan**
Potensi situasi berbahaya yang bisa menimbulkan cedera parah atau kematian jika tidak dihindari.

**⚠ Perhatian**
Potensi situasi berbahaya yang dapat menimbulkan cedera ringan jika tidak dihindari.

- ⚠ • Simbol ini mengingatkan Anda untuk berhati-hati terhadap situasi yang bisa berpotensi berbahaya dalam keadaan tertentu.
  • Bacalah rincian dan ikuti petunjuknya dengan saksama untuk menghindari situasi berbahaya.
- ⃠ • Simbol ini digunakan untuk mengindikasikan tindakan yang dilarang.
- ❗ • Simbol ini digunakan untuk mengindikasikan tindakan yang 'diinstruksikan'.

## Tentang Catu Daya

⚠ Peringatan ⃠ Jangan

**Colokkan kabel daya ke soket listrik 220V dengan daya listrik setidaknya 10A dan perlindungan lonjakan listrik. Jangan mencolokkan beberapa produk ke soket listrik atau kabel perpanjangan yang sama secara bersamaan.**

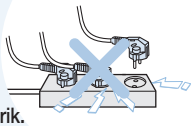

- Bila beberapa produk dicolokkan ke soket listrik yang sama atau jika produk dicolokkan ke taraf masukan daya yang tidak sesuai, hal ini bisa menyebabkan terjadinya insiden pemanasan secara berlebihan, kebakaran, dan sengatan listrik. Periksa kondisi soket listrik secara berkala.
- Bersihkan zat asing atau air yang terdapat pada colokan listrik sebelum menghubungkannya ke soket listrik.
- Gunakan perpanjangan kabel dengan daya 10 A atau lebih tinggi.

**Hentikan penggunaan dan hubungi bagian Layanan Pelanggan bila kabel atau colokan listrik rusak atau soket listrik longgar.**

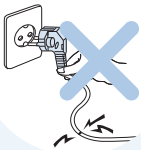

- Selubung kabel daya yang terlepas atau tertekan karena kelalaian pengguna bisa menyebabkan insiden kebakaran atau sengatan listrik. Periksa kondisi kabel daya, colokan, dan soket listrik secara berkala.
- Untuk mencegah situasi berbahaya karena kerusakan kabel atau colokan listrik, hubungi produsen, distributor, atau teknisi yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan penggantian atau perbaikan.
- Kami sarankan agar bagian yang rusak diperbaiki atau diganti di pusat layanan dan servis yang telah ditetapkan.
- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena arus pendek.

**Jangan menekuk, mengikat, atau menarik kabel daya secara paksa.**

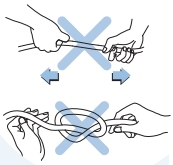

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena arus pendek. Periksa kondisi kabel daya secara berkala.

**Bersihkan segala zat asing pada soket listrik dengan kain kering.**

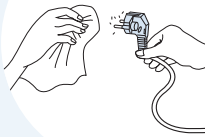

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kondisi colokan kabel secara berkala.

## Tentang Catu Daya

Peringatan Jangan

### Jangan tarik kabel daya saat melepaskan produk dari sumber listrik.



- Gaya yang diterapkan pada kabel daya bisa menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.

### Gunakan daya masukan 220V saja.

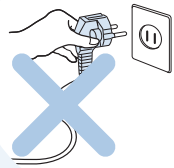

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Produk tidak akan berfungsi dengan semestinya.
- Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.

### Apabila terjadi kebocoran air atau Anda ingin membersihkan produk, cabut colokan kabel terlebih dahulu.

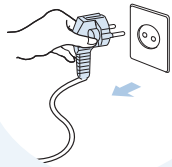

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau malafungsi. Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.

### Jangan memasang atau mencabut colokan listrik dengan tangan yang basah.

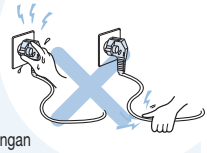

- Melepaskan colokan listrik dengan tangan yang basah bisa menyebabkan terjadinya insiden sengatan listrik.
- Menarik kabel daya dengan paksa bisa merusak kabel dan menyebabkan terjadinya korsleting atau sengatan listrik. Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.

### Pastikan kabel listrik tidak berada di bawah benda berat atau di dekat benda tajam. Pastikan agar kabel tidak dirusak oleh hewan peliharaan Anda.

- Kabel daya yang rusak bisa menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kondisi kabel daya secara berkala.

### Jika area catu daya basah, lepaskan produk dari sumber listrik dan biarkan hingga benar-benar kering sebelum digunakan kembali.

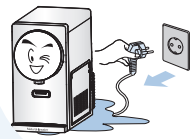

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.

### Matikan produk dengan menekan tombol dayanya. Cabut kabel produk sebelum melakukan pemeriksaan, perbaikan, atau penggantian komponennya.

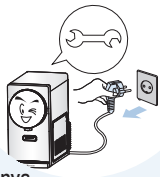

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan. Periksa kondisi kabel daya secara berkala.

### Bila Anda tidak menggunakan produk ini dalam jangka waktu yang lama, tutup katup pemasok air keran, keluarkan sisa air dari tangki dengan menekan tombol "Aliran Keluar" dan cabut colokan listrik.

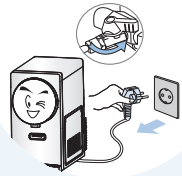

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.
- Sebelum menggunakan produk kembali, lihat 'Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan.'

# Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

## Masalah Pemasangan

Peringatan | Dilarang

**Jangan meletakkan produk di tempat dengan tingkat kelembapan atau debu yang tinggi.**

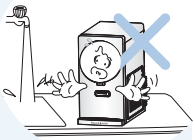

- Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

**Jangan memasang produk di dekat kamar mandi.**

**Jangan meletakkan produk di daerah yang tidak rata atau miring. Jangan meletakkan produk di atas karpet, bantal, atau lantai yang dilapisi.**

- Hal ini bisa menyebabkan malafungsi, kebisingan yang tidak diinginkan, atau cedera. Periksa kondisi produk secara berkala.

**Hindari chaya matahari langsung dan suhu tinggi.**

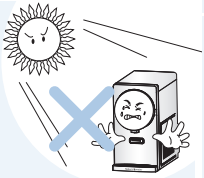

- Hal ini bisa menyebabkan perubahan warna.
- Periksa kondisi kabel daya secara berkala.

**Pastikan jarak tabung pasokan air keran yang menghubungkan produk ke katup pemasok air keran adalah kurang dari 5 m.**

- Hal ini bisa menyebabkan turunnya kinerja produk.

**Tabung Pembuang air yang terhubung ke produk tidak boleh diangkat lebih tinggi dari tempat pemasangan produk atau dihubungkan dengan jarak di atas 3 m dari Water Purifier.**

- Fungsi pembuangan mungkin tidak bisa bekerja dengan baik.

**Jangan meletakkan produk di area yang berpotensi terjadinya kebocoran gas atau dekat dengan produk pemanas.**

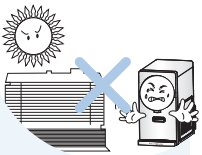

- Hal ini bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan.

**Gunakan air keran sebagai sumber pasokan air, dan pasang katup pemasok air keran ke pipa air dingin.**

- Jangan gunakan air bawah tanah atau air lainnya selain daripada air keran.
- Siklus penggantian filter akan bervariasi, sesuai dengan wilayah dan jumlah penggunaan air.
- Menghubungkan katup pasokan air ke pipa air panas bisa menyebabkan kerusakan pada saringan atau kerusakan produk.

**Jangan meletakkan produk di area yang bisa mencapai suhu di bawah 0°C.**

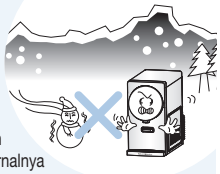

- Hal ini bisa menyebabkan filter atau komponen internalnya membeku dan mengalami malafungsi.

**Jika suhu sekitar mencapai di bawah 0°C, air di dalam filter dan/atau selang bisa membeku, sehingga produk bisa mengalami malafungsi. Oleh kKarena itu, pastikan suhu di sekitar produk tidak mencapai suhu di bawah 0°C.**

- Jika air keran beku dan tidak bisa dipasok ke produk karena lebih rendah dari suhu beku di sekitarnya, matikan daya tangki air panas demi keamanan Anda.

**Bila Anda menghubungkan Tabung Pembuang air ke saluran pembuangan di mana tabung pembuang air tersebut terletak di lantai dapur Anda, jangan angkat tabung tersebut lebih tinggi dari 30 cm dari permukaan lantai.**

- Fungsi pembuangan mungkin tidak bisa bekerja dengan baik.

# Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

**Peringatan** **Dilarang**

**Jangan meletakkan produk pemanas apa pun, misalnya microwave, oven listrik, atau pemanggang, atau benda yang mudah terbakar, seperti lilin atau tabung gas di atas produk ini.**

- Terdapat risiko kebakaran, sengatan listrik, atau kecelakaan bila hal ini dilakukan.

**Jangan meletakkan zat kimia, botol air, atau benda logam kecil di atas produk.**

- Hal ini bisa menyebabkan kebakaran atau kerusakan produk bila masuk ke dalam produk.

**Jangan menarik kabel daya atau tabung penghubung, atau memegang bagian keran saat memindahkan produk.**



- Hal ini bisa menyebabkan kerusakan produk. Periksa kondisi kabel daya secara berkala.

**Jangan membongkar atau memodifikasi produk.**

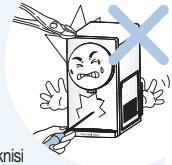

- Hal ini bisa menyebabkan kebakaranatau sengatan listrik.
- Jangan biarkan orang lain selain teknisi membongkar atau memperbaiki produk.
- Hubungi pusat Layanan Pelanggan untuk melakukan perbaikan dan servis.

**Untuk mencegah kecelakaan dan cedera, pastikan tangan atau bagian tubuh Anda tidak menyentuh kondensor (radiator) di bagian belakang produk karena panas saat produk sedang digunakan.**

- Hal ini bisa menyebabkan luka bakar atau kecelakaan.

**Awasi anak atau siapa pun agar tidak terlalu sering mengubah pengaturan pada panel kendali.**

- Hal ini bisa menyebabkan malafungsi atau kecelakaan.

**Peringatan** **Petunjuk**

**Jika Anda mencium bau terbakar atau melihat asap keluar dari produk, segera cabut kabelnya dan tutup katup pasokan air keran. Lalu segera hubungi pusat Layanan Pelanggan.**

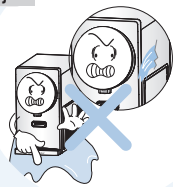

- Hal ini bisa menyebabkan sengatan listrik.

**Jika Anda mencium bau terbakar atau melihat asap keluar dari produk, segera cabut kabelnya dan tutup katup pasokan air keran. Setelah itu, hubungi bagian Layanan Pelanggan kami.**

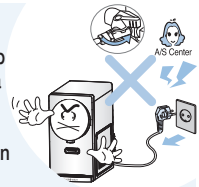


- Hal ini bisa menyebabkan kebakaran.

**Berhati-hatilah saat menggunakan air panas.**

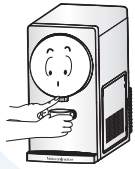

- Pastikan Anda tidak bersentuhan langsung dengan air panas karena suhunya sangat panas. Pastikan Anda melakukan tindakan pencegahan khusus kepada manula dan anak-anak.

**Hanya teknisi servis dari staf Layanan Pelanggan yang boleh memasang dan membongkar produk.**

# Perhatian untuk Penggunaan yang Aman

**Perhatian** **Petunjuk**

**Pastikan penutup tangki di dalam produk dan tutup produk terpasang dengan benar sebelum menggunakan produk.**

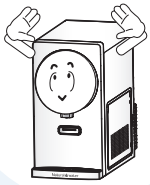

- Hal ini memungkinkan zat asing masuk ke dalam produk.

**Ganti filter sesuai siklus penggantian.**

- Hal ini bisa mengurangi fungsi pemurnian atau menyebabkan bau yang tak sedap.
- Lihat Halaman 29 untuk siklus penggantian filter.

**Jika Anda tidak menggunakan produk ini untuk beberapa waktu lamanya, pertama-tama buang air dari dalam tangki, gunakan Fungsi Sterilisasi Otomatis, lalu gunakan produk tersebut.**

**Jangan gunakan Gelas Pensterilisasi yang digunakan pada proses sterilisasi keran untuk kegunaan lainnya.**

- Setelah mensterilkan keran, bersihkan dan simpan Gelas Pensterilisasi.
- Jangan langsung meminum air yang disterilkan setelah proses sterilisasi keran.

**Jika 30 menit berlalu dengan kondisi catu daya dimatikan (bila Saklar Catu Daya dimatikan dan/atau Colokan Daya tidak terhubung), produk akan memasuki status reset pengaturan pabrik. Saat produk memasuki status reset pengaturan pabrik, nilai fungsi yang ditetapkan oleh pengguna akan kembali ke nilai default. Oleh karenanya, tetapkan nilai-nilai yang diperlukan sebelum menggunakannya kembali.**

**Gunakan hanya Filter Cuckoo (asli).**

- Jika Anda menggunakan filter lain selain Filter Cuckoo yang asli, penurunan kinerja penyaringan air, rasa air yang tidak normal, kebocoran air, dan kerusakan bisa terjadi.

**Perhatian** **Dilarang**

**Jangan membersihkan produk dengan menggunakan benzena atau pengencer cat (thinner).**

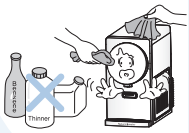


- Hal ini bisa merusak produk.

**Jangan pindahkan produk apabila sedang dioperasikan.**

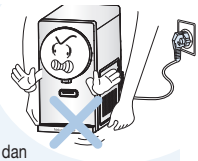

- Jangan menggoyangkan atau memindahkan produk saat menyala. Tabung bisa terlepas dan menyebabkan kerusakan produk atau kebocoran air.

**Jangan lepaskan tabung di bagian belakang produk selama pengoperasian.**

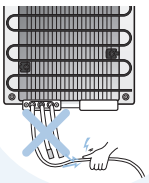

- Hal ini bisa menyebabkan kebocoran air dan kerusakan produk.

**Jika keran eksternal tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama, sebaiknya Anda mengeluarkan air selama 1~2 menit dari keran sebelum menggunakan produk kembali, untuk membuang polusi yang ada.**

**Jangan gunakan air yang dimurnikan untuk tangki ikan, akuarium dll.**

- Air yang dimurnikan mungkin tidak sesuai bagi ikan dan bisa menyebabkan kematian ikan.

## Nama bagian

< Depan >

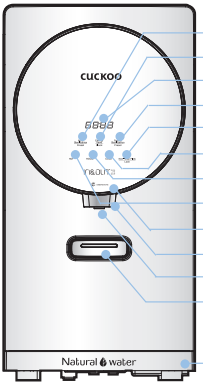


- Tombol Sterilisasi otomatis / Reservasi
- Tombol Hemat daya / Jam
- Panel tampilan
- Tombol Sterilisasi Keran / Reservasi
- Tombol aliran Non-stop / kunci
- Tombol air dingin
- Tombol air biasa
- Tombol air panas
- Sensor pencahayaan
- Keran pengalir
- Keran
- Tombol aliran keluar
- Baki

< Kembali >

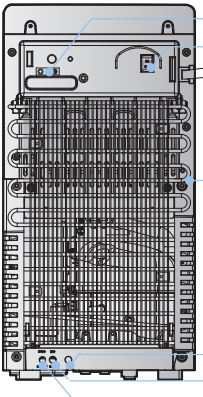

- Masukan colokan listrik
- Saklar daya
- Kabel daya
- Papan pengisolasi panas
- Saluran Pembuangan
- Masukan air keran
- Keluaran eksternal

## Informasi Komponen

Panduan Pengguna

Kartu Servis

Gelas Pensterilisasi

# Gambar Sirkuit Penyaringan / Sistem Penyaringan Air

## Gambar Sirkuit Filtrasi

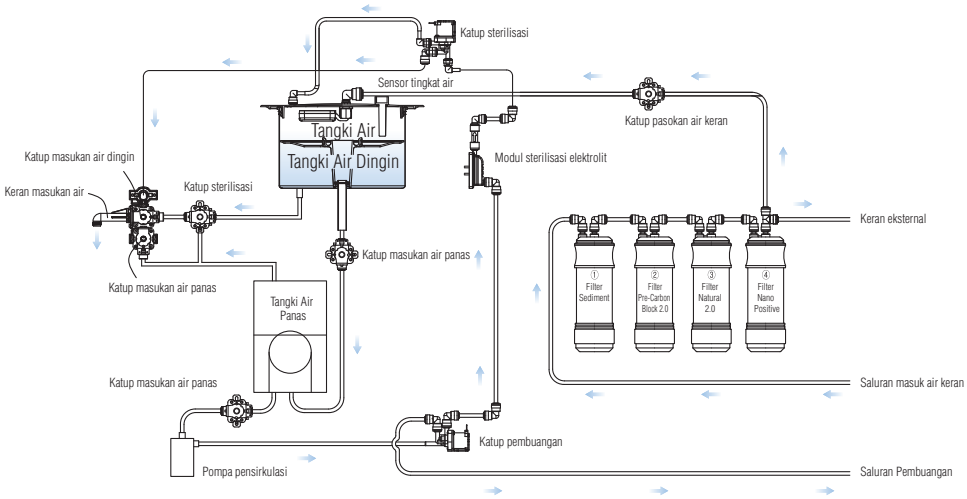


## Sistem Penyaringan Air

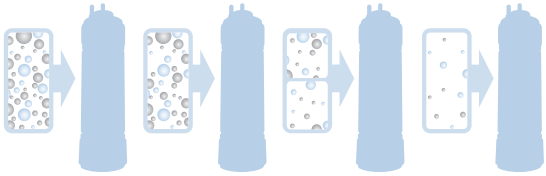

Langkah 1 Filter Sediment

Langkah 2 Filter Pre-Carbon Block 2.0

Langkah 3 Filter Natural 2.0

Langkah 4 Filter Nano Positive

| Langkah | Nama Filter | Fungsi Filter |
|---|---|---|
| Langkah 1 | Filter Sediment | Menyingkirkan sediment karat dan partikel yang mengambang. |
| Langkah 2 | Filter Pre-Carbon Block 2.0 | Menghilangkan endapan klorin dan zat-zat organik. |
| Langkah 3 | Filter Natural 2.0 | Mengandung mineral, bahan-bahan anti-bakteri, menghilangkan bau dan zatzat organik. |
| Langkah 4 | Filter Nano Positive | Membasmi kuman, virus, partikel kecil, dan beberapa jenis logam berat (besi, aluminium). |

※ Jika Filter Cuckoo (asli) tidak digunakan atau jika filter digunakan dalam jangka waktu yang lama, kinerjanya bisa menurun.

## Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Melakukan Pemasangan

### ⚠ Perhatian saat Memasang Produk

**1 Jangan meletakkan produk di bawah sinar matahari langsung atau di dekat produk pemanas.**

▶ Bisa menyebabkan terjadinya perubahan warna atau kebakaran.

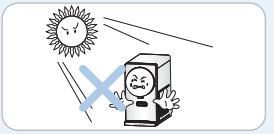

**2 Berikan ruang untuk melakukan pemasangan.**

▶ Untuk memudahkan penggantian filter, pastikan produk ditempatkan 20 cm dari dinding dan jarak selang pasokan air yang menghubungkan produk ke katup pasokan air adalah kurang dari 5 m.

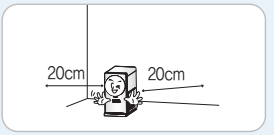


**3 Hindari daerah dengan tingkat kelembapan tinggi, debu, atau percikan air.**

▶ Hal ini bisa menyebabkan malafungsi.

**4 Hindari area yang tidak merata, miring atau tidak padat.**

▶ Hal ini bisa menyebabkan kebakaran atau kerusakan produk.

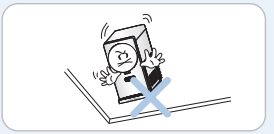

**5 Hindari area di mana suhu bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius.**

▶ Produk ini dibuat untuk penggunaan dalam ruang. Jika suhu sekitar mencapai di bawah 0 ℃, filter dan/atau komponen internal bisa membeku dan menyebabkan kerusakan produk.

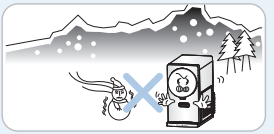

### ⚠ Yang Perlu Diperhatikan Saat Memindahkan Produk

**Berhati-hatilah saat memindahkan produk.**

▶ Jangan memiringkan produk dengan sudut di atas 45. Tunggu selama minimal 30 menit sebelum mencolokkan kabel daya setelah memindahkan produk.

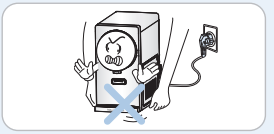

### ⚠ Yang Perlu Diperhatian Saat Menghubungkan Tabung

**Hubungkan tabung ke pipa air dingin.**

▶ Menghubungkan selang ke pipa air panas bisa menyebabkan kerusakan pada filter atau kerusakan produk.

▶ Lihat Cara Memasang Produk (Halaman 12) untuk mengetahui cara menghubungkan tabung.

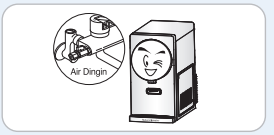

## Cara Memasang Produk

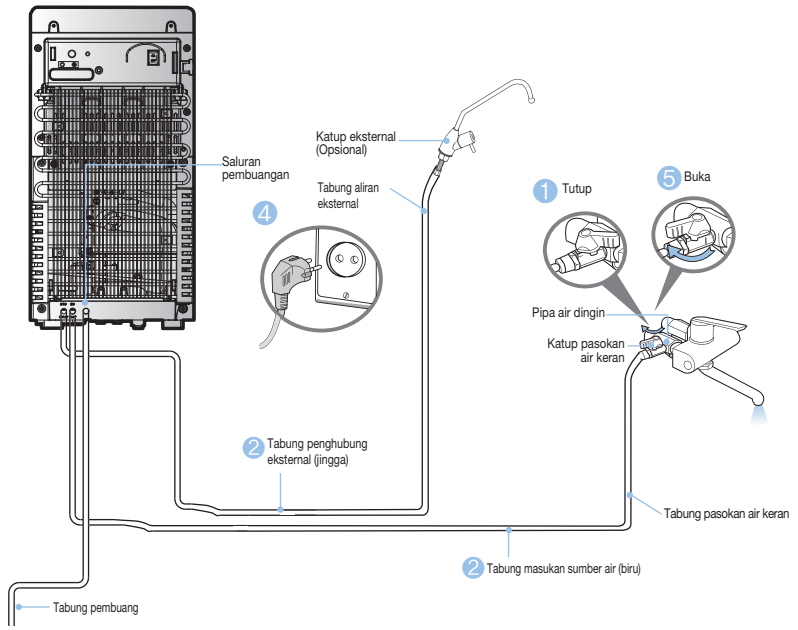


**1 Pasang katup pasokan air keran di dekat pipa air dingin.**

※Perhatian

- Pasang dan kunci katup pemasok air keran.
- Pasangkan di dekat pipa air dingin. Memasangkannya di dekat pipa air panas bisa menyebabkan gangguan pengoperasian filter dan/atau produk.

**2 Hubungkan tabung pemasok air keran ke tabung masukan sumber air (biru), dan tabung pembuangan ke saluran pembuangan produk.**

- (Saat memasang Keran Eksternal) Hubungkan tabung aliran eksternal ke tabung penghubung eksternal (jingga).

**3 Buka bagian dalam produk untuk menghubungkan filter.**

**4 Hubungkan catu daya, dan hidupkan saklar catu daya pada bagian belakang produk.**

**5 Putar katup pasokan air keran ke arah 'Buka'.**

※ Gunakan air keran sebagai air bersih. Jangan menggunakan air tanah atau air jenis lainnya seperti pengganti air keran.

※ Setelah menyelesaikan pemasangan, periksa apakah ada kebocoran air pada unit penghubung tabung.
• Katup pasokan air keran (Tabung) • Tabung masukan sumber air, tabung penghubung eksternal, Tabung pembuang • Tabung aliran eksternal(tabung eksternal) • Tabung penghubung filter

※ Untuk menjamin kinerja produk yang optimal, lakukan konsultasi dengan teknisi perusahaan kami mengenai metode pemasangan secara terperinci.

※ Air yang digunakan dalam proses pemeriksaan selama produksi bisa tetap berada di dalam produk. Hal ini tidak menandakan bahwa produk yang Anda beli merupakan produk bekas, jangan khawatir dan gunakan sesuai dengan keinginan Anda.

※ Saat memasang produk, jangan gunakan kembali katup pemasok air dan tabung yang pernah digunakan sebelumnya.

## Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan

Modus Siaga : Kondisi di mana saklar catu daya produk menyala dan lampu tampilan pada panel kendali depan dihidupkan sesuai dengan fungsi yang dipilih.

### 1 Hubungkan catu daya.

▶ Produk ini hanya untuk listrik dengan tegangan 220V 50Hz.
Hubungkan produk ke soket listrik dengan benar.

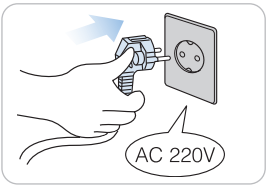


### 2 Hidupkan saklar catu daya di bagian belakang produk.

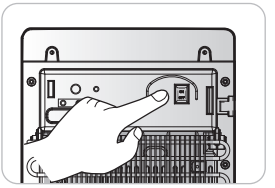

### 3 Buka katup pasokan air keran.

▶ Buka katup pemasok air keran, dan periksa apakah ada kebocoran air pada masing-masing unit penghubung.

- Katup pasokan air keran, masukan sumber air dan saluran keluar produk.

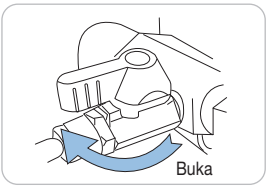


### 4 Isi tangki dengan air terlebih dulu lalu buang air sebanyak satu atau dua kali sebelum menggunakan produk.

▶ Lihat Halaman 19 untuk fungsi pembuangan.

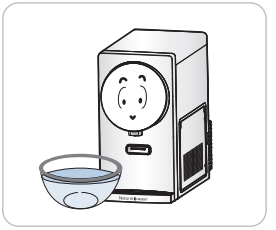

### 5 Kosongkan baki secara berkala.

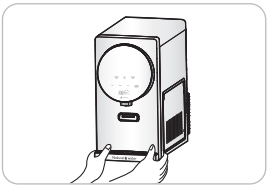

### 6 Ganti dan bersihkan filter secara berkala.

▶ Anda harus mengganti dan membersihkan filter secara teratur agar bisa mengonsumsi air yang bersih.

▶ Lihat Halaman 29 untuk siklus penggantian filter.

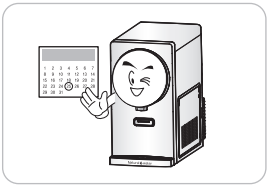

# Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

## Cara Mendapatkan Air Dingin

**1 Jika LED air dingin dimatikan, tekan tombol air dingin selama sekitar 2 detik untuk mengoperasikan unit air dingin.**

- ▶ Tulisan "NYALA" akan ditampilkan pada Tampilan.
- ▶ Saat operasi air dingin dinyalakan, LED air dingin akan menyala.
- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata “Memulai pendinginan”

**2 Tekan satu kali tombol air dingin.**

- ▶ LED air dingin akan berkedip, dan Suara Panduan akan berkata "air dingin".

**3 Tekan tombol Aliran Keluar.**

- ▶ Lampu Indikator (biru) akan menyala.
- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Mengeluarkan Air"

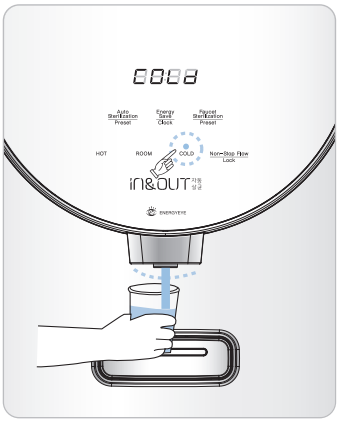


Jika Anda tidak menginginkan air dingin, tekan tombol air dingin selama sekitar 2 detik untuk menghentikan aliran air dingin.

- ▶ LED air dingin akan dimatikan.
- ▶ Tulisan "MATI" akan ditampilkan pada Tampilan.
- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Mengakhiri pendinginan"

## Cara Mendapatkan Air Panas

**1 Tekan tombol air panas sekitar 2 detik saat LED Air panas mati untuk mengoperasikan unit air panas.**

- ▶ Tulisan "NYALA" akan ditampilkan pada Tampilan.
- ▶ Saat operasi air panas dinyalakan, LED air panas akan menyala.
- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Memulai pemanasan"




**2 Tekan satu kali tombol air panas.**

- ▶ LED air panas akan berkedip, dan Suara Panduan akan berkata "air panas".

Jika Anda tidak menekan tombol aliran keluar dalam 5 detik setelah Anda menekan tombol air panas, tombol pemilihan air panas akan dilepaskan.

**3 Tekan tombol Aliran Keluar.**

- ▶ Lampu Indikator (merah) akan menyala.
- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Mengeluarkan air"

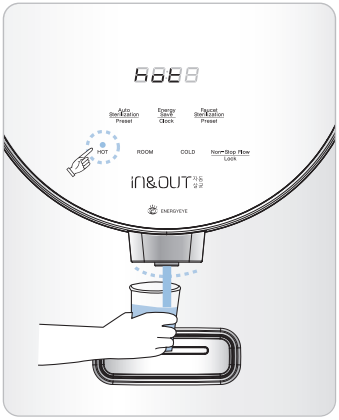


Jika Anda tidak menginginkan air panas, tekan tombol air panas selama sekitar 2 detik sementara air panas dikeluarkan untuk menghentikan aliran air panas.

- ▶ LED air panas akan dimatikan.
- ▶ Tulisan "MATI" akan ditampilkan pada Tampilan.
- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Mengakhiri pemanasan"

# Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

## Cara Mendapatkan Air Biasa

**1 Tekan tombol air Biasa.**

▶ LED air biasa akan berkedip, dan Suara Panduan akan berkata "air biasa".

**2 Tekan tombol Aliran Keluar.**

▶ Lampu Indikator (hijau) akan menyala.

▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Mengeluarkan Air"

Jika Anda ingin mendapatkan air biasa dengan cepat, gunakan saat unit air dingin dan air panas sedang beroperasi.

▶ Bila unit air dingin tidak dioperasikan, air biasa dengan suhu yang lebih tinggi bisa dikeluarkan.

▶ Bila unit air panas tidak dioperasikan, air biasa dengan suhu yang lebih rendah bisa dikeluarkan.

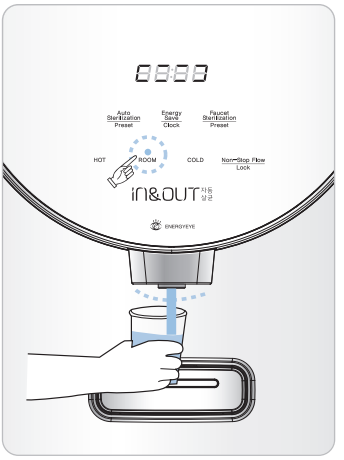


## Cara Menggunakan Aliran Non-Stop (Aliran air dingin Non-Stop)

**1 Tekan satu kali tombol Aliran Non-Stop/Kunci.**

▶ LED air dingin dan LED Aliran Non-Stop / Kunci akan berkedip selama 5 detik.

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Fungsi Aliran Non-Stop dipilih".

Jika Anda tidak menekan tombol Out Flow dalam waktu 5 detik, produk akan memasuki modus standby.

**2 Jika Anda menekan tombol Aliran Keluar, air dingin akan dikeluarkan selama 30 detik.**

▶ Lampu indikator (biru) akan menyala.

▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Mengeluarkan air".

Jika Anda menekan tombol Aliran Non-Stop / Kunci atau tombol Aliran Keluar sekali lagi saat mengeluarkan air, fungsi Aliran Non-Stop akan dihentikan.

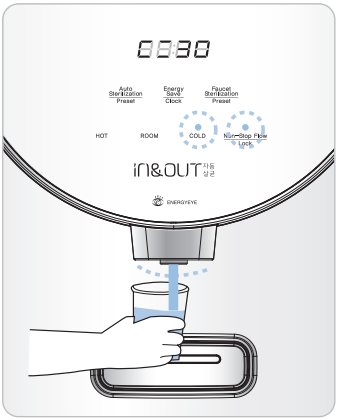


**3 Setelah ekstraksi air selesai, produk akan memasuki modus standby.**

Fungsi Aliran Non-Stop hanya bisa dioperasikan dengan menggunakan air dingin. Hal ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan terjadi bila dioperasikan dengan air panas.

## Kunci Tombol

Fungsi ini untuk mencegah produk dioperasikan oleh anak-anak secara sembarangan atau untuk membersihkan produk.

**1 Tekan tombol Aliran Non-Stop / Kunci selama 2 detik.**

- ▶ LED Aliran Non-Stop / Kunci akan menyala.
- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Tombol Kunci Dipilih".

**2 Jika Anda ingin membatalkan kunci tombol saat kunci tombol diaktifkan, tekan tombol Aliran Non-Stop / Kunci selama 2 detik.**

- ▶ LED Tombol Aliran Non-Stop / Kunci akan mati.
- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Tombol Kunci Dibatalkan".

## Fungsi Hemat Energi

Fungsi untuk menghemat energi dengan mengurangi pengoperasian Kompresor dan pemanas serta kecerahan lampu tampilan.

**1 Tekan tombol Hemat Energi / Jam sementara LED Hemat Energi / Jam dalam kondisi mati.**

- ▶ Suara Panduan akan berkata "Memulai Modus Hemat Energi".
- ▶ Saat operasi air panas dinyalakan, LED air panas akan menyala.

※ Fungsi Hemat Energi hanya berfungsi jika Sensor Malam Hari mendeteksi intensitas cahaya yang lebih gelap.

**2 Jika Anda menekan tombol Hemat Energi / Jam saat LED Hemat Energi / Jam sedang menyala, fungsi Hemat Energi akan dihentikan.**

- ▶ LED Hemat Energi / Jam akan dimatikan.
- ▶ Suara Panduan akan berkata "Modus Penghematan Energi Diakhiri".

## Cara Menetapkan Suhu dan Lampu Indikator

### 1 Pengaturan suhu air panas : Tekan tombol air panas selama 7 detik dalam modus siaga.

- ▶ Produk akan memasuki modus pengaturan suhu air panas. (Nilai pengaturan awal:Langkah 3)
- ▶ Tetapkan nilai pengaturan dengan menekan tombol air panas. [Semakin tinggi langkahnya (Dari 1 hingga 5), suhu juga akan menjadi semakin tinggi.]
- ▶ Simpan pengaturan dengan menekan tombol Energy Save / Clock button.

### 2 Pengaturan suhu air dingin : Tekan tombol air dingin selama 7 detik dalam modus siaga.

- ▶ Produk akan memasuki modus pengaturan suhu air panas. (Nilai pengaturan awal:Langkah 3)
- ▶ Tetapkan nilai pengaturan dengan menekan tombol air dingin. [Semakin tinggi langkahnya (dari 1 hingga 5), suhu juga akan menjadi semakin rendah.]
- ▶ Simpan pengaturan dengan menekan tombol Energy Save / Clock button.

### 3 Pengaturan suhu air biasa : Tekan tombol air biasa selama 7 detik dalam modus siaga.

- ▶ Produk akan memasuki modus pengaturan suhu air biasa. (Nilai pengaturan awal:Langkah 2)
- ▶ Tetapkan nilai pengaturan dengan menekan tombol air biasa. [Semakin tinggi langkahnya (dari 1 hingga 3), suhu juga akan menjadi semakin tinggi.]
- ▶ Simpan pengaturan dengan menekan tombol Energy Save / Clock button.

### 4 Pengaturan Lampu Indikator NYALA/MATI : Tekan tombol Aliran Non-Stop / Kunci selama 7 detik dalam modus siaga.

- ▶ Tetapkan NYALA/MATI Lampu Indikator dengan menekan tombol Non-Stop Flow / Lock button.
- ▶ Simpan pengaturan dengan menekan tombol Energy Save / Clock button.

## Pengaturan jam

Waktu saat ini ditetapkan saat produk dirilis keluar dari pabrik. Jika Anda menemukan bahwa pengaturan waktu tidak benar pada saat Anda mengoperasikan produk, tetapkan waktu yang benar. Jika waktu saat ini tidak ditetapkan dengan benar, Anda tidak bisa menggunakan fungsi Reservasi Sterilisasi Sirkulasi Otomatis.

### 1 Tekan tombol Hemat Energi / Jam selama 2 detik.

- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Reservasi Sterilisasi dan Pengaturan Waktu Saat Ini“
- ▶ Air panas, biasa, dan dingin serta tombol LED Aliran Non-Stop / Kunci akan menyala.

### 2 Jika Anda menekan tombol air dingin, Anda bisa menetapkan 'jam' saat ini.

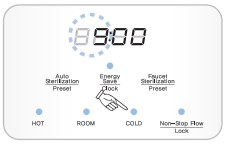


- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus pengaturan 'jam' waktu saat ini".
- ▶ 'Jam' akan berkedip-kedip pada Tampilan.
- ▶ Setiap kali Anda menekan tombol air dingin, satu jam akan ditambahkan atau dikurangkan dari waktu, dan Suara Panduan akan aktif. Jika Anda menekan tombol secara terus-menerus, penambahan jam akan berubah lebih cepat.
- ▶ Jika Anda menekan tombol Hemat Energi/Jam, nilai pengaturan akan disimpan.

### 3 Jika Anda menekan tombol Aliran Non-Stop / Kunci, Anda bisa menetapkan 'menit' waktu saat ini.

- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus pengaturan 'menit' waktu saat ini".
- ▶ 'Menit' akan berkedip-kedip pada Tampilan.
- ▶ Setiap kali Anda menekan tombol Aliran Non-Stop / Kunci, satu menit akan ditambahkan atau dikurangkan dari waktu, dan Suara Panduan akan aktif. Jika Anda menekan tombol secara terus-menerus, penambahan menit akan berubah lebih cepat.
- ▶ Jika Anda menekan tombol Hemat Energi/Jam, nilai pengaturan akan disimpan.

Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 10 detik dalam modus Pengaturan Waktu, produk akan masuk ke modus siaga tanpa menyimpan waktu yang telah ditetapkan. Pertama, tetapkan waktu, lalu tekan tombol Hemat Energi / Jam.

# Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

## Fungsi Pembuangan

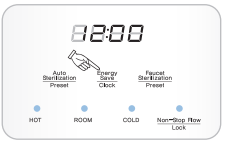

**1** **Tekan tombol Hemat Energi / Jam selama 2 detik.**
- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Reservasi Sterilisasi dan Pengaturan Waktu Saat Ini"
- ▶ Air panas, biasa, dan dingin serta tombol LED Aliran Non-Stop / Kunci akan menyala.

**2** **Tekan tombol Aliran Keluar.**
- ▶ Panduan Suara akan mengatakan "Memulai Pengeringan", dan produk akan mulai menguras air.

**3** **Bel akan berbunyi setelah proses pembuangan selesai dilakukan.**

Jika Anda menekan tombol Aliran Keluar sekali lagi saat air sedang dikeringkan, pengeringan akan dihentikan dengan paksa. Jika proses pembuangan dihentikan secara paksa, air bisa tertinggal di dalam tangki.

## Sterilisasi Keran (Pengoperasian Segera)

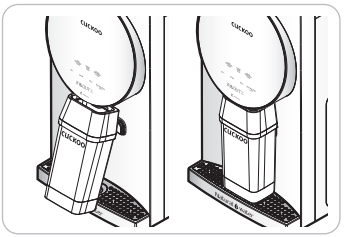


**1** **Letakkan Gelas Pensterilisasi pada Baki.**
- ▶ Letakkan dengan mengangkatnya ke atas dari bawah.
- ▶ Jika Water Purifier mengenali Gelas Pensterilisasi, tulisan "GELAS SIAP" akan ditampilkan.

Sterilisasi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan gelas yang disertakan bersama produk.

**2** **Tekan tombol Sterilisasi Keran / Prasetel selama 2 detik.**
- ▶ Sterilisasi Keran akan berlangsung selama sekitar 5 menit.
- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Memulai Sterilisasi Keran".
- ▶ Lampu indikator merah, hijau, dan biru akan berkedip secara berurutan.

**3** **Jika Anda menekan tombol Sterilisasi Keran / Prasetel sekali lagi saat sterilisasi keran sedang berlangsung, sterilisasi keran akan dihentikan.**
- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Sterilisasi Keran Dibatalkan".
- ▶ Tulisan "STOP" akan ditampilkan.
- ▶ Air hasil pembilasan akan dikeluarkan untuk membuang air steril yang tersisa di dalam saluran pipa keran.

**4** **Jika Gelas Pensterilisasi dilepaskan saat sterilisasi keran sedang berlangsung.**
- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Masukkan Gelas Pensterilisasi".
- ▶ Dalam satu menit, Suara Panduan akan mengatakan "Sterilisasi Keran Dibatalkan.", dan secara bersamaan, sterilisasi keran akan dibatalkan dan air pembilasan akan dikeluarkan.

Saat sterilisasi berlangsung, tombol lain selain tombol pembatalan sterilisasi keran tidak bisa digunakan. Bila Gelas Pensterilisasi terlepas, air hasil pembilasan akan dikeluarkan ke Baki untuk membuang air steril yang tersisa di dalam saluran pipa keran. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah Anda meminum air yang disterilkan. Oleh karena itu, jaga agar Gelas Pensterilisasi tidak terlepas proses sterilisasi keran sedang berlangsung.

## Sterilisasi Keran (Reservasi)

**1 Tekan tombol Sterilisasi Keran / Reservasi.**

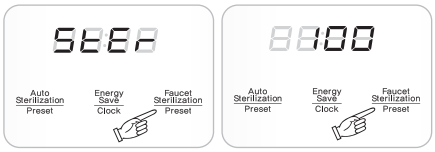


- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Reservasi Sterilisasi Keran Dipilih".
- ▶ Tulisan "STER" akan ditampilkan pada Tampilan, dan jika tidak ada tombol yang ditekan selama 5 detik, produk akan masuk ke modus siaga.

**2 Setiap kali Anda menekan tombol Sterilisasi Keran / Reservasi, satu jam akan ditambahkan atau dikurangkan dari waktu reservasi.**

- ▶ Anda bisa melakukan reservasi hingga 10 jam.

**3 Setelah melakukan pengaturan waktu, jika Anda menekan tombol Hemat Energi / Jam, Suara Panduan akan mengatakan "Reservasi Sterilisasi Keran Selesai" dan waktu reservasi akan disimpan.**

Bila sudah waktunya reservasi untuk sterilisasi keran, dan Gelas Pensterilisasi tidak ditemukan (tidak dikenali), sterilisasi keran tidak akan dilakukan. Bel akan berbunyi dan reservasi akan dibatalkan.

## Sterilisasi Sirkulasi Otomatis (Sterilisasi Segera)

**1 Tekan tombol Sterilisasi Otomatis / Reservasi selama 2 detik.**

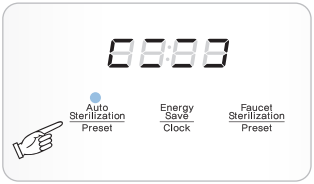


- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Memulai Sterilisasi Otomatis".
- ▶ Dibutuhkan waktu sekitar 50 menit untuk melakukan sterilisasi satu kali, dan waktu sterilisasi bisa bervariasi tergantung pada lingkungan pengoperasian.

**2 Jika Anda menekan tombol Sterilisasi Otomatis / Reservasi saat sterilisasi otomatis sedang berlangsung, sterilisasi otomatis akan dihentikan.**

- ▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Membatalkan Sterilisasi Otomatis".
- ▶ Tulisan "STOP" akan ditampilkan pada Tampilan.
- ▶ Pembatalan sterilisasi otomatis akan mengaktifkan proses berikut, seperti pengeringan air steril dan air murni serta saluran masuk air, dan dibutuhkan waktu sekitar 15 menit agar produk memasuki modus siaga di mana proses masukan air bisa dilakukan.

Selama sterilisasi otomatis, tidak ada tombol selain tombol pembatalan sterilisasi otomatis yang bisa digunakan.

## Sterilisasi Sirkulasi Otomatis (Sterilisasi yang Direservasi)

**1 Tekan tombol Sterilisasi Otomatis / Reservasi.**

- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Reservasi Sterilisasi Otomatis Dipilih".
- ▶ LED Sterilisasi Otomatis / Reservasi akan dinyalakan, dan sterilisasi otomatis akan direservasikan.

Nilai Pengaturan Siklus Reservasi Default: : 5 hari pada pukul 3 pagi / Cara Menetapkan Siklus Reservasi. (Lihat Halaman 20.)

**2 Jika LED Sterilisasi Otomatis / Reservasi dinyalakan, jika Anda menekan tombol Sterilisasi Otomatis / Reservasi, reservasi akan dibatalkan.**

- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Reservasi Sterilisasi Otomatis Dibatalkan".

## Sterilisasi Keran selama Sterilisasi Sirkulasi Otomatis

**1 Saat Sterilisasi Otomatis dioperasikan, jika Gelas Pensterilisasi dimasukkan ke dalam baki dan dikenali, sterilisasi keran akan dilakukan bersamaan dengan Sterilisasi Otomatis.**

**2 Jika Gelas Pensterilisasi tidak dikenali, hanya sterilisasi sirkulasi otomatis yang akan dilakukan.**

Pastikan bahwa Sterilisasi Keran dilakukan selama sterilisasi sirkulasi otomatis, dan jika Gelas Pensterilisasi terlepas, air hasil pembilasan akan dikeluarkan ke baki, untuk mengeluarkan air steril yang tersisa di saluran pipa keran. Hal ini dilakukan untuk mencegah Anda meminum air yang disterilkan, dan jaga agar Gelas Pensterilisasi tidak terlepas saat sterilisasi keran sedang dilakukan.

## Pengaturan Siklus Reservasi (Sterilisasi Sirkulasi Otomatis)

**1 Tekan tombol Hemat Energi / Jam selama 2 detik.**

- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Pengaturan Waktu Reservasi Sterilisasi dan Waktu Saat Ini".
- ▶ Air panas, biasa, dan dingin serta tombol LED Aliran Non-Stop / Kunci akan menyala.

**2 Jika Anda menekan tombol air panas, Anda bisa menetapkan waktu reservasi sterilisasi.**

- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Pengaturan Waktu Sterilisasi".
- ▶ 'Waktu' akan berkedip-kedip pada Tampilan.
- ▶ Setiap kali Anda menekan tombol air panas, satu jam akan ditambahkan atau dikurangkan dari waktu, dan Suara Panduan akan aktif. Jika Anda menekan tombol secara terus menerus, penambahan waktu akan berubah lebih cepat.

**3 Jika Anda menekan tombol air biasa, Anda bisa menetapkan siklus reservasi sterilisasi.**

- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Pengaturan Periode Sterilisasi".
- ▶ 'Siklus' akan berkedip-kedip pada Tampilan.
- ▶ Jika Anda menekan tombol air biasa, siklusnya akan berubah dari satu hari hingga sepuluh hari, yang akan diumumkan oleh Suara Panduan. Jika Anda menekan tombol secara terus menerus, penambahan siklus akan berubah lebih cepat.

**4 Tetapkan Waktu Reservasi Sterilisasi Otomatis, dan tekan tombol Hemat Energi/Jam.**

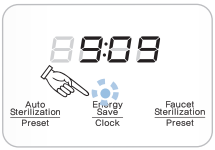


- ▶ Waktu dan Siklus Reservasi Sterilisasi Otomatis akan disimpan

Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 10 detik dalam modus pengaturan waktu, produk akan masuk ke modus siaga tanpa menyimpan waktu yang telah ditetapkan. Tetapkan waktu terlebih dahulu, lalu tekan tombol Hemat Energi / Jam.

## Pengaturan Suara

**1 Tekan tombol air biasa selama 2 detik dalam modus siaga.**

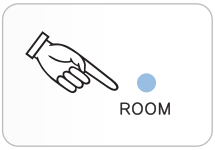


- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Pengaturan Volume Suara".

**2 Tekan tombol air biasa untuk menetapkan tingkat volume suara.**

- ▶ Anda bisa memilih dari antara Langkah 1 hingga 5 dan MATI.
- ▶ Produk akan membacakan suara contoh saat Anda mengubah tingkat volume suaranya.
- ▶ Level Suara akan berkedip-kedip pada Tampilan.

**3 Tekan tombol Hemat Energi / Jam untuk menyimpan nilai pengaturan.**

- ▶ Suara Panduan akan mengatakan "Pengaturan Volume Suara Selesai".

Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 10 detik dalam modus Pengaturan Suara, produk akan masuk ke modus siaga tanpa menyimpan nilai pengaturan apa pun. Tekan tombol Hemat Energi / Jam.

## Pengaturan Bahasa

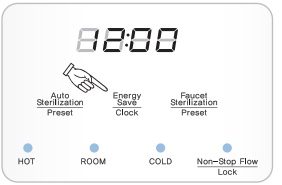


**1** **Tekan tombol [Hemat Energi / Jam] selama 7 detik dalam status siaga.**

▶ [LANG SET] akan ditampilkan dan modus siaga dimulai jika tidak ada tombol yang ditekan selama 30 detik.

**2** **Tekan tombol Sterilisasi Otomatis/Reservasi untuk menetapkan bahasa.**

▶ Pilih dari 3 bahasa berikut ini:
LA-1 (Inggris), LA-2 (Mandarin), LA-3 (Melayu)

▶ Jika Anda memilih bahasa, produk akan mengucapkan kata-kata berikut dalam bahasa yang dipilih.
1) LA-1 : Versi 1
2) LA-2 : 版本二 ban ben er
3) LA-3 : Versi Tiga

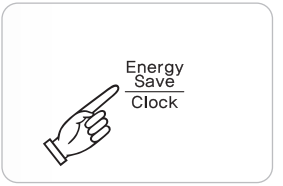


**3** **Tekan tombol Hemat Energi / Jam untuk menyimpan nilai pengaturan.**

## Cara Menggunakan Keran Eksternal (Opsional)

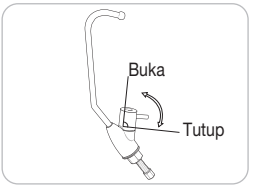


**1** **Untuk menggunakan keran eksternal, gerakkan tuas ke atas pada katup eksternal yang terpasang pada wastafel.**

▶ Jika Anda tidak menggunakan keran eksternal dalam jangka waktu yang lama sementara kabel daya terhubung, air pada katup eksternal mungkin akan terasa hangat karena terpapar pada pengoperasian pemanas dan kompresor.

※ Apabila anda menyikat atau menggosok katup eksternal dengan sikat ataupun spons. Itu akan mengakibatkan kerusakan pada lapisan luar katup dan dapat mengakibatkan tersumbatnya katup eksternal.

Jika Anda tidak menggunakan keran eksternal dalam satu hari atau periode waktu yang lebih lama, keran bisa terkontaminasi. Jika Anda menggunakan keran eksternal lagi, buang air selama 1 hingga 2 menit terlebih dahulu, lalu Anda bisa menggunakan air yang telah dimurnikan.

## Cara Membersihkan Tangki Air Dingin

1. Tutup katup pasokan air keran.

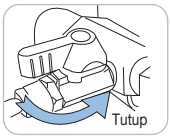


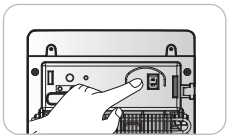

2. Kuras semua air di dalam tangki dengan menggunakan fungsi pembuangan.
3. Matikan saklar catu daya dan lepaskan produk dari sambungan listrik.

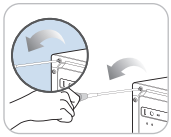

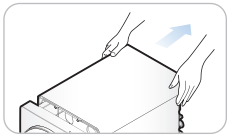

4. Lepaskan penutup atas produk.
   - ▶ Obeng dengan ujung '+' diperlukan.
5. Lepaskan penutup tangki air dingin.
   - ▶ Bagian atas tangki air dingin akan terasa hangat karena mengandung air yang telah dimurnikan dan uap air panas.

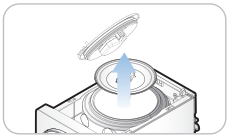

6. Lepaskan pemisah dari tangki air dingin.
   - ▶ Jika Anda melepaskan pemisah dan membersihkan bagian dalam tangki, kenakan sarung tangan untuk memastikan kebersihan tangan Anda.
7. Seka bagian dalam tangki dengan kain yang bersih dan lembut.

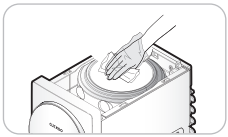

Bulu bisa terbentuk di dalam tangki air dingin karena adanya kandungan mineral. Oleh karena itu, kuras air satu kali atau lebih setiap bulannya dan seka bagian dalam tangki dengan kain yang bersih dan lembut agar tetap bersih. (Sebaiknya konsumsi air yang dimurnikan dalam waktu singkat.)

8. Letakkan Pelat Pemisah dan penutup tangki air dingin.
9. Tutup penutup bagian atas, kencangkan sekrupnya, lalu colokkan produknya ke sakelar listrik. Setelah itu, buka katup pemasok air keran dan nyalakan saklar catu daya.
10. Buang air sebanyak satu atau dua kali, dan pastikan apakah air keluar melalui saluran masuk air.

## Cara Membersihkan Baki

### 1 Pemisahan Baki

▶ Pegang dan angkat baki ke arah atas untuk memisahkan baki.

Angkat baki secara perlahan-lahan dengan kedua tangan Anda. Anda bisa menumpahkan air jika mengangkatnya terlalu cepat.

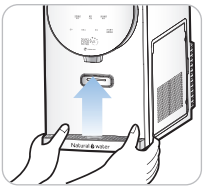

### 2 Pemisahan Penutup Baki

▶ Setelah melepaskan baki, tahan dan gerakkan lubang penutup pada bagian atas baki ke arah atas untuk memisahkan penutup baki.

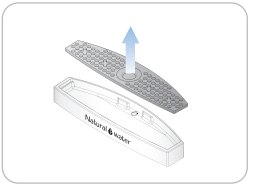

### 3 Pembersihan Baki

▶ Buang air yang ada di baki, dan bersihkan sisanya dengan kain yang lembut, dll.

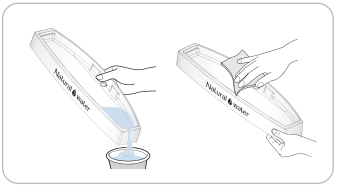

### 4 Pemasangan Baki

▶ Setelah selesai membersihkan baki, pasangkan kembali dengan membalikkan urutan pembongkaran.

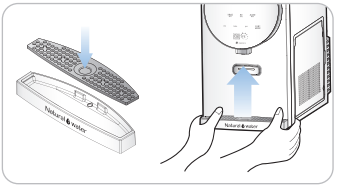

## Cara Membersihkan Keran

1. Pegang saluran keluar keran untuk memisahkannya.
2. Pegang keran dan putar berlawanan arah jarum jam untuk memisahkannya.
3. Bersihkan keran dengan air yang mengalir, dan bersihkan dengan kain kering.
4. Setelah selesai membersihkan, pasangkan kembali dengan membalikkan urutan pembongkaran.

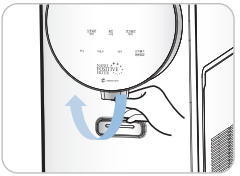

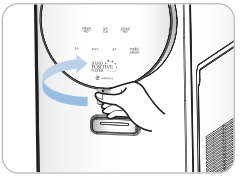

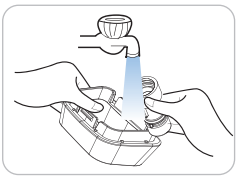

## Cara Mengganti Filter

1. Tutup katup pasokan air keran.

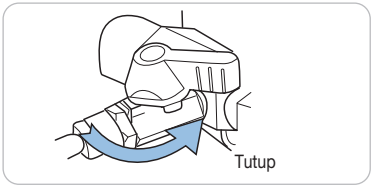


2. Kuras semua air di dalam tangki dengan menggunakan fungsi pembuangan.

3. Matikan saklar catu daya dan lepaskan produk dari sambungan listrik.

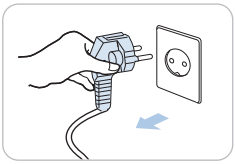

4. Lepaskan penutup sebelah kanan untuk mengganti filter. (Untuk Jenis Berdiri, lepaskan penutup bagian depan bawah untuk mengganti filter)

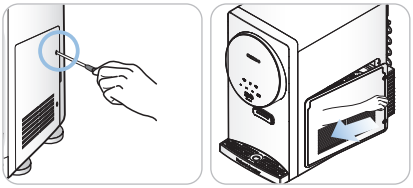

5. Lepaskan tabung penghubung pada bagian atas filter dari tempatnya.
   - ▶ Lepaskan tabung dengan menggunakan alat bantu yang sesuai (pemisah pemasangan). Kerusakan pada produk dan/atau selang penghubung bisa menyebabkan kebocoran air.

## Cara Mengganti Filter

### 6 Periksa saringan yang akan diganti, dan bilas dengan mengalirkan air seperti di bawah ini.

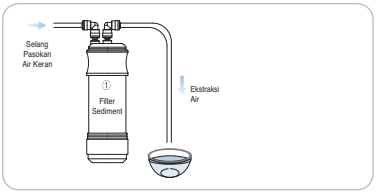


- Apabila menggunakan Filter Sediment, biarkan air keran mengalir melalui saluran MASUK Filter hingga KELUAR dari Filter selama sekitar 5 menit, lalu buang air yang telah masuk.

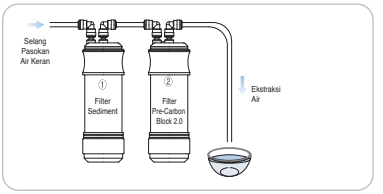


- Apabila menggunakan Filter Pre-Carbon Block 2.0 Block, hubungkan ke Filter Sediment yang telah dilewati aliran air, biarkan air keran mengalir melalui saluran MASUK Filter hingga KELUAR dari Filter selama sekitar 7 menit, lalu buang air yang telah masuk.

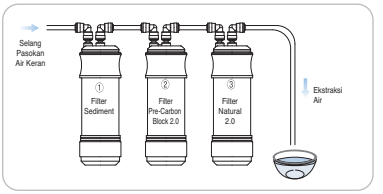


- Apabila menggunakan Filter Natural 2.0, hubungkan ke Filter Sediment dan Filter Pre-Carbon Block 2.0 yang telah dilewati aliran air, biarkan air keran mengalir melalui saluran MASUK Filter hingga KELUAR dari Filter selama sekitar 7 menit, lalu buang air yang telah masuk.

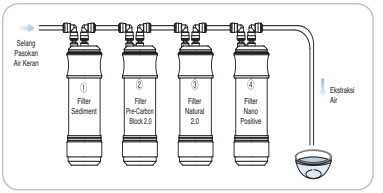


- Apabila menggunakan Filter Nano Positive, hubungkan ke Filter Sediment, Filter Pre-Carbon Block 2.0, dan Filter Natural 2.0 yang telah dilewati aliran air, biarkan air keran mengalir melalui saluran MASUK Filter hingga KELUAR dari Filter selama sekitar 10 menit, lalu buang air yang telah masuk.

Jika Anda tidak mengalirkan air dalam jumlah yang cukup, rasa air bisa berubah.

## Cara Mengganti Filter

**7** Hubungkan Filter yang sudah dibilas sepenuhnya pada produk.

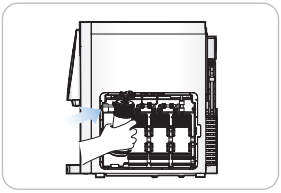

**8** Pasangkan penutup sebelah kanan pada perangkat dan kencangkan dengan sekrup.

▶ Obeng dengan ujung '+' diperlukan.

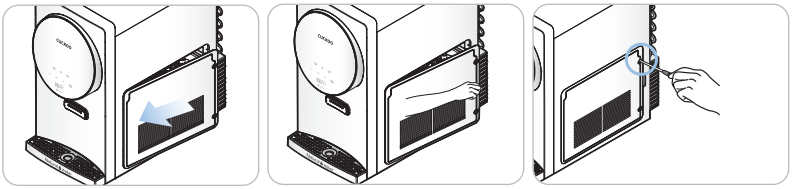

**9** Colokkan produk, dan nyalakan saklar catu daya.

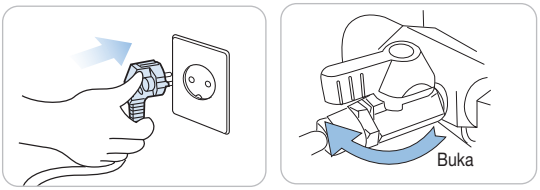


**10** Isi dengan air hingga batas yang ditentukan dan buang air setidaknya satu kali.

▶ Anda bisa membersihkan bagian dalam Water Purifier dengan mengoperasikan Fungsi Sterilisasi Otomatis. (Lihat Halaman 19.)

## Ekspektasi Siklus Penggantian Filter

▶ Siklus penggantian filter ditetapkan dengan penggunaan 10 L air per hari di rumah sebagai nilai standar, dan bisa dipengaruhi oleh status air keran.

| Nama Filter | Ekspektasi Siklus Penggantian Filter |
|---|---|
| Filter Sediment | 4 bulan |
| Filter Pre-Carbon Block 2.0 | 8 bulan |
| Filter Natural 2.0 | 12 bulan |
| Filter Nano Positive | 12 bulan |

## Rekomendasi

### ▶ Kapasitas Filtrasi

Kapasitas filtrasi merupakan jumlah filtrasi dengan laju pembuangan kloroform dll. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan usia pakai sistem filtrasi pada produk Water Purifier.

### ▶ Siklus Penggantian Filter

Siklus penggantian filter adalah ekspektasi siklus (periode) di mana filter bisa menjalankan fungsinya dengan benar. Siklus penggantian filter bisa berkurang karena pola pemakaian yang tinggi, karena standar siklusnya telah ditetapkan dengan kondisi bahwa pasokan air yang digunakan adalah air keran dengan jumlah penggunaan sekitar 10L (air minum (untuk empat orang)) per hari.

## Pengaturan Filter

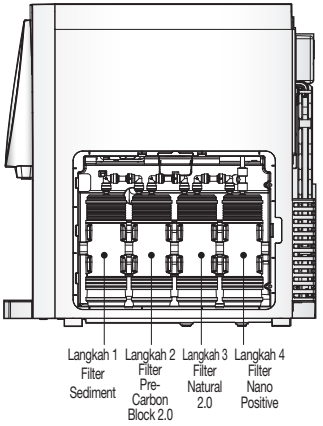

# Periksa produk terlebih dahulu sebelum meminta bantuan.

▼ Jika produk Water Purifier tidak digunakan sesuai dengan yang tertera pada Panduan Pengguna, produk bisa beroperasi secara tidak normal walaupun tidak mengalami kerusakan. Apabila hal ini terjadi, ikuti petunjuk berikut ini dengan saksama. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, hubungan pusat Layanan Pelanggan kami.

| Masalah | Daftar Periksa | Rekomendasi |
|---|---|---|
| Airnya memiliki rasa atau bau yang tidak sedap. | • Apakah Anda tidak menggunakan Water Purifier dalam jangka waktu yang lama? | • Buang air dari tangki air panas/dingin dan bersihkan tangki air dingin. |
| | • Apakah sudah waktunya untuk mengganti saringan? | • Ganti filter (dengan filter CUCKOO asli). |
| Tidak ada air yang keluar. | • Apakah air keran sudah dipasok dengan benar? | • Buka katup pasokan air keran.<br>• Periksa apakah tabung pasokan air bengkok.<br>• Periksa apakah jalur pasokan air terputus. |
| | • Sudahkah Anda menekan tombol Masukan Air dengan benar? | • Tekan tombol Masukan Air dengan benar. |
| | • Apakah daya listrik dipasok dengan baik? | • Periksa colokan listrik, dan hidupkan saklar catu daya. |
| | • Apakah sudah waktunya untuk mengganti saringan? | • Ganti filter (dengan filter CUCKOO asli). |
| Suhu air dingin terlalu tinggi. | • Apakah Anda banyak menggunakan air dingin? | • Jika Anda banyak menggunakan air dingin atau melebihi kapasitas tangki air dingin, waktu untuk melakukan pendinginan ulang diperlukan. |
| | • Apakah bagian belakang produk memiliki ventilasi yang baik? | • Periksa apakah radiator di bagian belakang produk terhalang. Lepaskan benda yang menghalangi radiator.<br>• Pindahkan produk ke area yang berventilasi baik. (hubungi bagian layanan pelanggan sebelum memindahkan dan memasang kembali produk) |
| Suhu air panas terlalu rendah. | • Apakah LED air dingin menyala? | • Operasikan unit air panas dengan menekan dan menahan tombol air panas. (Bila unit air panas dioperasikan, LED Air Panas akan menyala) |
| | • Apakah Anda banyak menggunakan air panas? | • Jika Anda banyak menggunakan air panas atau melebihi kapasitas tangki air panas, waktu untuk melakukan pemanasan ulang diperlukan. |

# Periksa produk terlebih dahulu sebelum meminta bantuan.

▼ Jika produk Water Purifier tidak digunakan sesuai dengan yang tertera pada Panduan Pengguna, produk bisa beroperasi secara tidak normal walaupun tidak mengalami kerusakan. Apabila hal ini terjadi, ikuti petunjuk berikut ini dengan saksama. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, hubungan pusat Layanan Pelanggan kami.

| Masalah | Daftar Periksa | Rekomendasi |
|---|---|---|
| Ada penurunan mendadak dalam jumlah air yang dimurnikan. | • Apakah Anda menutup katup pasokan air keran? | • Buka katup pasokan air keran. |
| | • Apakah sudah waktunya untuk mengganti saringan? | • Ganti filter dengan Filter Cuckoo (asli). |
| Terdengar suara keras dari produk Water Purifier. | • Terdengar suara keras dari produk Water Purifier. | • Letakkan produk di area yang rata dan kokoh. |
| | • Apakah ada kontak dengan produk lain? | • Pastikan produk tidak bersentuhan dengan produk lainnya. |
| | • Apakah ada bunyi bising setelah Anda mengeluarkan air dari keran? | • Karena Water Purifier langsung terhubung ke air keran, airnya langsung mengalir masuk begitu keluar melalui keran. Bunyi bising disebabkan oleh aliran air, hal ini bersifat normal. |
| | • Apakah baki sudah dipasang dengan benar? | • Jika baki tidak terpasang dengan benar, suara yang tidak normal bisa terdengar. Periksa kondisi pemasangan baki. |
| Produk tidak bisa bekerja. | • Apakah tulisan "Kesalahan" ditampilkan pada Tampilan? | • Matikan catu daya dan hubungi bagian Layanan Pelanggan kami. |
| Air dingin tidak bisa keluar. | • Apakah LED air dingin berkedip dalam modus siaga? | • Hubungi Pusat Layanan Pelanggan kami. |
| Air panas tidak bisa keluar. | • Apakah LED air panas berkedip dalam modus siaga? | • Hubungi Pusat Layanan Pelanggan kami. |
| Sterilisasi Otomatis, Sterilisasi Keran, dan fungsi Hemat Daya tidak bekerja. | • Apakah LED tombol Sterilisasi Otomatis / Reservasi berkedip? | • Tetapkan waktu saat ini dengan mengacu pada Cara Menetapkan Jam di Halaman 18. Jika gejala yang sama terus terjadi, hubungi bagian Layanan Pelanggan kami. |
| Suara tidak akan terdengar. | • Apakah Anda menetapkan Volume Suara menjadi MATI? | • Lihat Cara Mengatur Suara di Halaman 22. |
| Ada benda yang mengambang dalam air. | • Apakah sudah waktunya untuk mengganti saringan? | • Ganti filter dengan Filter Cuckoo (asli). |
| Air bocor dari alat Water Purifier. | • Apakah bagian penghubung rusak? | • Setelah menutup katup pasokan air keran, lepaskan produk dan hubungi bagian Layanan Pelanggan. |
| | • Apakah rumah atau lingkungan luar rumah Anda lembap? | • Jika uap air di udara bersentuhan dengan bagian pemurni yang dingin, uap air akan mengembun dan menempel pada produk Water Purifier seperti embun. Fenomena serupa bisa dilihat pada tetesan air yang terbentuk di atas permukaan kaca. |

## Spesifikasi Produk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama Produk | | Pemurni Air Elektrik | |
| Jenis | | Counter Top | |
| Model | | CP-IN501HW | |
| Nilai Tegangan | | Listrik AC fase tunggal 220V~ / 50Hz | |
| Konsumsi Power Rate | | Dingin: 100W / Panas: 350W | |
| Metode Pemurnian | | Sistem Filter Nano Positive | |
| Jenis Filter (Bahan / Siklus Penggantian) | | Filter sediment | Bahan/Materi : Polipropilena (Siklus Penggantian : 4 bulan) |
| | | Filter Pre-Carbon Block 2.0 | Bahan/Materi : Karbon aktif terkompresi (Siklus Penggantian : 8 bulan) |
| | | Filter Natural 2.0 | Bahan/Materl : Arang, bola keramik, karbon aktif (Siklus Penggantian : 12 bulan) |
| | | Filter Nano Positive | Bahan/Materi : Polipropilena, poliamina, poliester (Siklus Penggantian : 12 bulan) |
| Kapasitas | Air yang Dimurnikan | 1.8L | |
| | Air Dingin | 2.0L | |
| | Air Panas | 1.4L | |
| | Jumlah Kapasitas | 5.2L | |
| Jenis-Jenis Pendingin | | R–134a | |
| Klasifikasi Iklim | | T(Sedang) | |
| Tempat Memasang | | Hanya Menggunakan Di Dalam Ruangan | |
| Berat (Ukuran) | | Sekitar 16.9 kg(260x490x508mm) | |
| Tekanan Operasi Normal | | 0.05MPa~0.39MPa(0.5kgf/㎠~4.0kgf/㎠) | |

※ Informasi (eksterior, rancangan, dan spesifikasi) yang diberikan dalam Panduan Pengguna ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memperbaiki mutu produk.

# MEMO

CUCKOO

**www.cuckoo.com.my**

**CUCKOO International (MAL) Sdn. Bhd.**

L16, Menara Bangkok Bank, Laman Sentral Berjaya,
No.105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Careline : +62-80-1811-629

Z0383-0010J0 Rev.3